
Metallbandsäge Proton BSS-260VT (120627)
Scie à ruban à métaux Proton BSS-260VT



Metallbandsäge Proton BSS-260VT (120627)
Scie à ruban à métaux Proton BSS-260VT

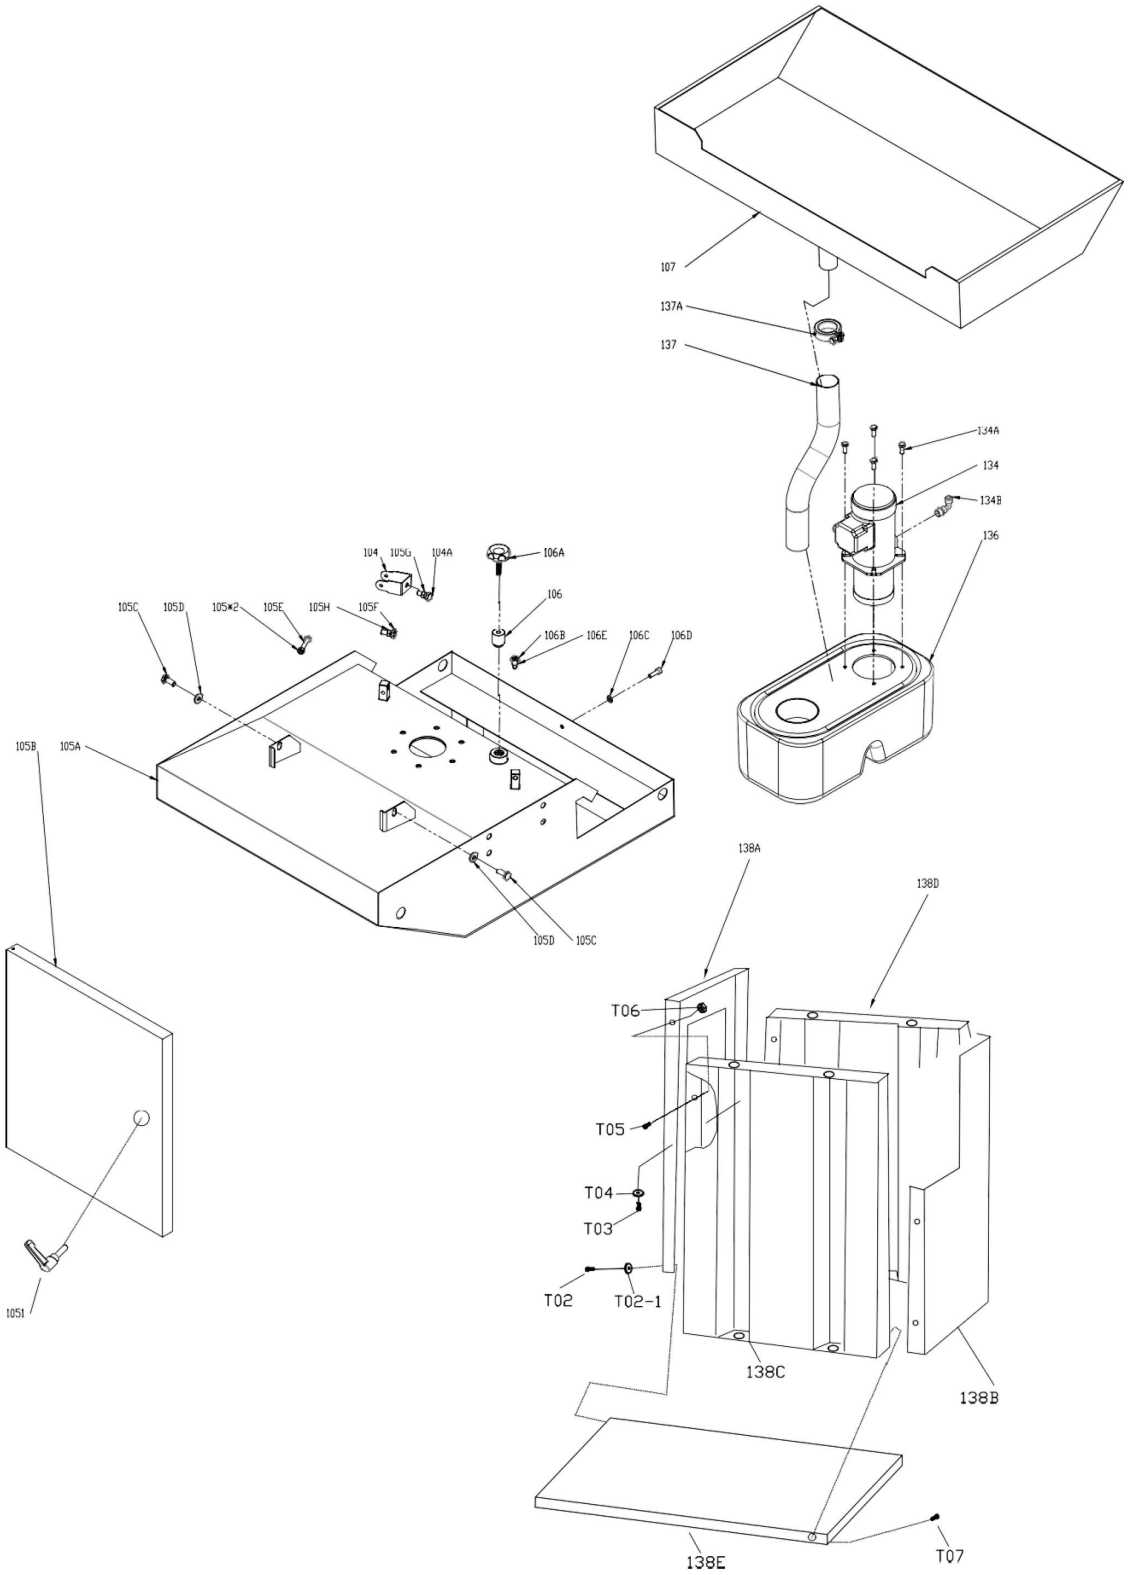

Metallbandsäge Proton BSS-260VT (120627)
Scie à ruban à métaux Proton BSS-260VT

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Déscription	Menge	ME
Pos.	*No*			*Quantité*	*UE*
1	120627001	Schraube Proton M10x25 zu BSS-	Vis Proton M10x25 pour BSS-260	1	Stk.
2	120627002	Scheibe Proton zu BSS-260VT	Rondelle Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
3	120627003	Welle Proton zu BSS-260VT	Axe Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
4	120627004	Lagerbock Proton zu BSS-260VT	Support Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
5	120627005	Sicherungsring Proton zu BSS-2	Bague de sécurité Proton pour	1	Stk.
6	120627006	Kugellager Proton zu BSS-260VT	Roulement Proton pour BSS-260V	1	Stk.
7	120627007	Halter links Proton zu BSS-260	Support gauche Proton pour BSS	1	Stk.
10	120627010	Knopf Proton zu BSS-260VT	Bouton Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
11	120627011	Spannhebel Proton zu BSS-260VT	Levier Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
12	120627012	Scheibe Proton zu BSS-260VT	Rondelle Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
13	120627013	Schraube Proton 16x240 mm zu B	Vis Proton 16x240 mm pour BSS-	1	Stk.
14	120627014	Schraube Proton M8x25 zu BSS-2	Vis Proton M8x25 pour BSS-260V	1	Stk.
15	120627015	Lagerbock Proton zu BSS-260VT	Support Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
16	120627016	Schraube Proton M8x40 zu BSS-2	Vis Proton M8x40 pour BSS-260V	1	Stk.
17	120627017	Büchse Proton zu BSS-260VT	Boîte Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
18	120627018	Reduktionstück Proton zu BSS-2	Reduction Proton pour BSS-260V	1	Stk.
19	120627019	Scheibe Proton zu BSS-260VT	Rondelle Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
20	120627020	Schraube Proton M8x25 zu BSS-2	Vis Proton M8x25 pour BSS-260V	1	Stk.
21	120627021	Getriebe Proton zu BSS-260VT	Boîte engrenage Proton pour BS	1	Stk.
22	120627022	Motor Proton zu BSS-260VT	Moteur Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
25	120627025	Schraube Proton M10x25 zu BSS-	Vis Proton M10x25 pour BSS-260	1	Stk.
27	120627027	Keil Proton zu BSS-260VT	Clavette Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
28	120627028	Welle Proton zu BSS-260VT	Axe Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
29	120627029	Keil Proton zu BSS-260VT	Clavette Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
30	120627030	Kugellager Proton zu BSS-260VT	Roulement Proton pour BSS-260V	1	Stk.
31	120627031	Halter Proton zu BSS-260VT	Support Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
32	120627032	Rückzugfeder Proton zu BSS-260	Ressort Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
33	120627033	Bürste Proton 1 1/2" zu BSS-26	Brosse Proton 1 1/2" pour BSS-	1	Stk.
34	120627034	Schraube Proton M16x40 zu BSS-	Vis Proton M16x40 pour BSS-260	1	Stk.
35	120627035	Federring Proton zu BSS-260VT	Rondelle ressort Proton pour B	1	Stk.
36	120627036	Welle Proton zu BSS-260VT	Axe Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
38	120627038	Schraube Proton zu BSS-260VT	Vis Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
39	120627039	Schraube Proton 8x25 zu BSS-26	Vis Proton 8x25 pour BSS-260VT	1	Stk.
40	120627040	Halter Proton zu BSS-260VT	Support Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
41	120627041	Schraube Proton M8x8 zu BSS-26	Vis Proton M8x8 pour BSS-260VT	1	Stk.
42	120627042	Schalter Proton zu BSS-260VT	Inter. Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
43	120627043	Griff Proton zu BSS-260VT	Poignée Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
44	120627044	Griffstange Proton zu BSS-260V	Levier Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
45	120627045	Schraube Proton M6x20 zu BSS-2	Vis Proton M6x20 pour BSS-260V	1	Stk.
47	120627047	Schraube Proton M8x35 zu BSS-2	Vis Proton M8x35 pour BSS-260V	1	Stk.
48	120627048	Halter Proton zu BSS-260VT	Support Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
50	120627050	Schraube Proton M5x10 zu BSS-2	Vis Proton M5 x 10 pour BSS-26	1	Stk.
52	120627052	Abdeckung Proton zu BSS-260VT	Couvercle Proton pour BSS-260V	1	Stk.
53	120627053	Einstellung Proton zu BSS-260V	Guide Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
54	120627054	Führung Proton zu BSS-260VT	Guide Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
55	120627055	Halter Proton zu BSS-260VT	Support Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
56	120627056	Schraube Proton zu BSS-260VT	Vis Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
60	120627060	Exzenterführung Proton zu BSS-	Support excentrique Proton pou	1	Stk.
61	120623055	Kugellager Proton 608, AD22 /	Roulement à billes Proton 608,	1	Stk.
62	120627062	Schraube Proton 5x15 zu BSS-26	Vis Proton 5x15 pour BSS-260VT	1	Stk.
63	120627063	Schraube Proton M8x40 zu BSS-2	Vis Proton M8x40 pour BSS-260V	1	Stk.
64	120627064	Scheibe Proton zu BSS-260VT	Rondelle Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
65	120627065	Einstellung Proton zu BSS-260V	Guide Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
66	120627066	Schraube Proton zu BSS-260VT	Vis Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
67	120627067	Späneabweiser Proton zu BSS-26	Canal Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
68	120627068	Schraube Proton zu BSS-260VT	Vis Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
69	120627069	Federring Proton zu BSS-260VT	Rondelle élastique Proton pour	1	Stk.
70	120627070	Schraube Proton zu BSS-260VT	Vis Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
71	120627071	Bandrad Proton zu BSS-260VT	Roue Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
72	120627072	Scheibe Proton zu BSS-260VT	Rondelle Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
73	120627073	Schraube Proton zu BSS-260VT	Vis Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
74	120627074	Schraube Proton zu BSS-260VT	Vis Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
75	120627075	Arm Proton zu BSS-260VT	Bras Proton pour BSS-260VT	1	Stk.

Metallbandsäge Proton BSS-260VT (120627)
Scie à ruban à métaux Proton BSS-260VT

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Déscription	Menge	ME
Pos.	*No*			*Quantité*	*UE*
76	120627076	Halter Proton zu BSS-260VT	Support Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
79	120627079	Bandrad Proton zu BSS-260VT	Roue Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
80	120627080	Sicherungsring Proton zu BSS-2	Circlip Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
81	120627081	Schraube Proton M8x20 zu BSS-2	Vis Proton M8x20 pour BSS-260V	1	Stk.
82	120627082	Scheibe Proton zu BSS-260VT	Rondelle Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
83	120627083	Rolle Proton zu BSS-260VT	Rouleau Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
84	120627084	Abdeckung Proton zu BSS-260VT	Couvercle Proton pour BSS-260V	1	Stk.
85	120627085	Griff Proton zu BSS-260VT	Poignée Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
86	120627086	Halter Proton zu BSS-260VT	Support Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
87	120627087	Feder Proton zu BSS-260VT	Ressort Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
89	120627089	Schraube Proton zu BSS-260VT	Vis Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
90	120627090	Griff Proton zu BSS-260VT	Poignée Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
91	120627091	Welle Proton zu BSS-260VT	Axe Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
92	120627092	Welle Proton zu BSS-260VT	Axe Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
93	120627093	Spannstock Proton zu BSS-260VT	Eteau Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
94	120627094	Knopf Proton M10x190 zu BSS-26	Bouton Proton M10x190 pour BSS	1	Stk.
95	120627095	Platte Proton zu BSS-260VT	Plaque Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
96	120627096	Abdeckung Proton zu BSS-260VT	Couvercle Proton pour BSS-260V	1	Stk.
97	120627097	Führung Proton zu BSS-260VT	Guide Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
98	120627098	Spannstock Proton zu BSS-260VT	Eteau Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
99	120627099	Platte Proton zu BSS-260VT	Plaque Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
100	120627100	Platte Proton zu BSS-260VT	Plaque Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
101	120627101	Tisch Proton zu BSS-260VT	Table Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
102	120627102	Platte Proton zu BSS-260VT	Plaque Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
103	120627103	Kugellager Proton zu BSS-260VT	Roulement Proton pour BSS-260V	1	Stk.
104	120627104	Mutter Proton zu BSS-260VT	Ecrou Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
106	120627106	Hülse Proton zu BSS-260VT	Fourreau Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
107	120627107	Spänewanne Proton zu BSS-260VT	Puces baignoire Proton pour B	1	Stk.
108	120627108	Platte Proton zu BSS-260VT	Plaque Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
109	120627109	Hülse Proton zu BSS-260VT	Fourreau Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
110	120627110	Mutter Proton zu BSS-260VT	Ecrou Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
111	120627111	Schraube Proton 6x20 zu BSS-26	Vis Proton 6x20 pour BSS-260VT	1	Stk.
112	120627112	Anschlag Proton zu BSS-260VT	Guide Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
113	120627113	Anschlag Proton zu BSS-260VT	Guide Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
114	120627114	Spannstock Proton zu BSS-260VT	Eteau Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
115	120627115	Knopf Proton zu BSS-260VT	Bouton Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
116	120627116	Platte Proton zu BSS-260VT	Plaque Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
117	120627117	Platte Proton zu BSS-260VT	Plaque Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
118	120627118	Platte Proton zu BSS-260VT	Plaque Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
119	120627119	Print Proton zu BSS-260VT	Print Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
120	120627120	Mutter Proton zu BSS-260VT	Ecrou Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
122	120627122	Abdeckung Proton zu BSS-260VT	Couvercle Proton pour BSS-260V	1	Stk.
123	120627123	Büchse Proton zu BSS-260VT	Boîte Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
124	120627124	Kugellager Proton zu BSS-260VT	Roulement Proton pour BSS-260V	1	Stk.
125	120627125	Halter Proton zu BSS-260VT	Support Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
126	120627126	Zylinder Proton zu BSS-260VT	Cylindre Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
127	120627127	Platte Proton zu BSS-260VT	Plaque Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
128	120627128	Platte Proton zu BSS-260VT	Plaque Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
129	120627129	Tisch Proton zu BSS-260VT	Table Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
130	120627130	Welle Proton zu BSS-260VT	Axe Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
131	120627131	Kugellager Proton zu BSS-260VT	Roulement Proton pour BSS-260V	1	Stk.
132, 200	120627132	Gehäuse Proton zu BSS-260VT	Boîtier Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
133	120627133	Abdeckung Proton zu BSS-260VT	Couvercle Proton pour BSS-260V	1	Stk.
134	120627134	Kühlmittelpumpe Proton zu BSS-	Pompe Proton pour BSS-260VT	{Position.Menge}	Stk.
134 S	120627134S	Kühlmittelpumpe spezial Proton	Pompe d'arrosage spéciale Prot	1	Stk.
136	120627136	Tank Proton zu BSS-260VT	Tank Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
137	120627137	Schlauch Proton zu BSS-260VT	Tube Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
201	120627201	Drehzahlregler Proton zu BSS-2	Inter. Vitesse Proton pour BSS	1	Stk.
202	120627202	Hauptschalter Proton zu BSS-26	Inter. pricipal Proton pour BS	1	Stk.
203	120627203	Wahlschalter Proton zu BSS-260	Inter. selection Proton pour B	1	Stk.
204	120627204	Notausschalter Proton zu BSS-2	Inter. de sécurité Proton pour	1	Stk.
208	120627208	Sicherungshalter (2A) Proton z	Porte fuse (2A) Proton pour BS	1	Stk.
209	120627209	Abdeckung Proton zu BSS-260VT	Couvercle Proton pour BSS-260V	1	Stk.

Metallbandsäge Proton BSS-260VT (120627)
Scie à ruban à métaux Proton BSS-260VT

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Déscription	Menge	ME
Pos.	*No*			*Quantité*	*UE*
210	120627210	Abdeckung Proton zu BSS-260VT	Couvercle Proton pour BSS-260V	1	Stk.
211	120627211	Schraube Proton zu BSS-260VT	Vis Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
212	120627212	Abdeckung Proton zu BSS-260VT	Couvercle Proton pour BSS-260V	1	Stk.
215	120627215	Sicherungshalter (6A) Proton z	Porte fuse (6A) Proton pour BS	1	Stk.
216	120627216	Schutz Proton zu BSS-260VT	Protecteur Proton pour BSS-260	1	Stk.
219	120627219	Starttaster Proton zu BSS-260V	Inter. Start Proton pour BSS-2	1	Stk.
223	120627223	Kabelschutz Proton zu BSS-260V	Presse étoupe Proton pour BSS-	1	Stk.
225	120627225	Transformator Proton zu BSS-26	Transformateur Proton pour BSS	1	Stk.
226	120627226	Inverter Proton zu BSS-260VT	Inverter Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
7-1	120627007-1	T-Stück Proton zu BSS-260VT	Raccord T Proton pour BSS-260V	1	Stk.
7-2	120627007-2	Halter Proton zu BSS-260VT	Support Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
7-3	120627007-3	Halter rechts Proton zu BSS-26	Support droite Proton pour BSS	1	Stk.
13-1	120627013-1	Bandspannungsanzeige Proton zu	Verre niveau Proton pour BSS-2	1	Stk.
13-2	120627013-2	Scheibe Proton zu BSS-260VT	Rondelle Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
101*1	1206271011	Schraube Proton zu BSS-260VT	Vis Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
101*2	1206271012	Pfeil Proton zu BSS-260VT	Flêche Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
101*3	1206271013	Schraube Proton zu BSS-260VT	Vis Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
101A	120627101A	O-Ring Proton zu BSS-260VT	O-Ring Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
102*1	1206271021	Schraube Proton zu BSS-260VT	Vis Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
102*2	1206271022	Scheibe Proton zu BSS-260VT	Rondelle Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
102*3	1206271023	Schraube Proton zu BSS-260VT	Vis Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
104A	120627104A	Schraube Proton zu BSS-260VT	Vis Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
104B	120627104B	Platte Proton zu BSS-260VT	Plaque Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
105*2	1206271052	Mutter Proton zu BSS-260VT	Ecrou Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
105A	120627105A	Spänewanne Proton zu BSS-260VT	Puces baignoire Proton pour BS	1	Stk.
105B	120627105B	Fronttafel Proton zu BSS-260VT	Panneau Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
105C	120627105C	Schraube Proton zu BSS-260VT	Vis Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
105D	120627105D	Scheibe Proton zu BSS-260VT	Rondelle Proton pour BSS-260V	1	Stk.
105E	120627105E	Schraube Proton zu BSS-260VT	Vis Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
105F	120627105F	Schraube Proton zu BSS-260VT	Vis Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
105G	120627105G	Mutter Proton zu BSS-260VT	Ecrou Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
105H	120627105H	Mutter Proton zu BSS-260VT	Ecrou Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
105I	120627105I	Griff Proton zu BSS-260VT	Poignée Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
106A	120627106A	Rändelschraube Proton M8x30 zu	Vis moletée Proton M8x30 pour	1	Stk.
106B	120627106B	Schraube Proton zu BSS-260VT	Vis Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
106C	120627106C	Scheibe Proton zu BSS-260VT	Rondelle Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
106D	120627106D	Schraube Proton M8x16 zu BSS-2	Vis Proton M8x16 pour BSS-260V	1	Stk.
106E	120627106E	Mutter Proton zu BSS-260VT	Ecrou Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
108*1	1206271081	Schraube Proton M8x20 zu BSS-2	Vis Proton M8x20 pour BSS-260V	1	Stk.
109*1	1206271091	Hülse Proton zu BSS-260VT	Fourreau Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
116*1	1206271161	Schraube Proton zu BSS-260VT	Vis Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
118*1	1206271181	Schraube Proton zu BSS-260VT	Vis Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
118*2	1206271182	Schmiernippel Proton 10x1 zu B	Graisseur Proton 10x1 pour BSS	1	Stk.
118*3	1206271183	Mutter Proton zu BSS-260VT	Ecrou Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
118*4	1206271184	Mutter Proton zu BSS-260VT	Ecrou Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
118*5	1206271185	Schraube Proton zu BSS-260VT	Vis Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
119*1	1206271191	Schraube Proton zu BSS-260VT	Vis Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
125*1	1206271251	Schraube Proton 8x25 zu BSS-26	Vis Proton 8x25 pour BSS-260VT	1	Stk.
125*2	1206271252	Schraube Proton 10x65 zu BSS-2	Vis Proton 10x65 pour BSS-260V	1	Stk.
125*3	1206271253	Scheibe Proton zu BSS-260VT	Rondelle Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
125*4	1206271254	Stift Proton 6x30 zu BSS-260VT	Goupille Proton 6x30 pour BSS-	1	Stk.
125*5	1206271255	Mutter Proton zu BSS-260VT	Ecrou Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
125*6	1206271256	Schraube Proton zu BSS-260VT	Vis Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
125A	120627125A	Halter Proton zu BSS-260VT	Support Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
125B	120627125B	Halter Proton zu BSS-260VT	Support Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
127*1	1206271271	Schraube Proton zu BSS-260VT	Vis Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
128*1	1206271281	Schraube Proton zu BSS-260VT	Vis Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
128*2	1206271282	Schraube Proton zu BSS-260VT	Vis Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
129*1	1206271291	Skala mit Niete Proton zu BSS-	Échelle avec rivet Proton pour	1	Stk.
134A	120627134A	Schraube Proton zu BSS-260VT	Vis Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
134B	120627134B	Platte Proton zu BSS-260VT	Plaque Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
137A	120627137A	Klemme Proton zu BSS-260VT	Serrage Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
138A	120627138A	Türe Proton zu BSS-260VT	Porte Proton pour BSS-260VT	1	Stk.

Metallbandsäge Proton BSS-260VT (120627)
Scie à ruban à métaux Proton BSS-260VT

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Déscription	Menge	ME
Pos.	*No*			*Quantité*	*UE*
138B	120627138B	Platte Proton zu BSS-260VT	Plaque Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
138C	120627138C	Platte rechts Proton zu BSS-26	Plaque droite Proton pour BSS-	1	Stk.
138D	120627138D	Platte links Proton zu BSS-260	Plaque gauche Proton pour BSS-	1	Stk.
138E	120627138E	Platte unten Proton zu BSS-260	Plaque base Proton pour BSS-26	1	Stk.
20*1	1206270201	Mutter Proton zu BSS-260VT	Ecrou Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
218, 220	120627218	Kabel Proton zu BSS-260VT	Câble Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
31*1	1206270311	Schraube Proton zu BSS-260VT	Vis Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
33*1	1206270331	Blattabdeckung Proton zu BSS-2	Couvercle Proton pour BSS-260V	1	Stk.
33*2	1206270332	Halter Proton zu BSS-260VT	Support Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
34*1	1206270341	Abdeckung Proton zu BSS-260VT	Couvercle Proton pour BSS-260V	1	Stk.
39-1	120627039-1	Schlitten Proton zu BSS-260VT	Flasque de bande Proton pour B	1	Stk.
5*1	1206270051	Schraube Proton M10x35 zu BSS-	Vis Proton M10x35 pour BSS-260	1	Stk.
5*2	1206270052	Schraube Proton M10x25 zu BSS-	Vis Proton M10x25 pour BSS-260	1	Stk.
55-1	120627055-1	Führung Proton zu BSS-260VT	Guide Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
65-1	120627065-1	Ventil Proton zu BSS-260VT	Ventile Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
74-1	120627074-1	Scheibe Proton zu BSS-260VT	Rondelle Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
74-2	120627074-2	Mutter Proton zu BSS-260VT	Ecrou Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
74-3	120627074-3	Endschalter Proton zu BSS-260V	Inter. Micro Proton pour BSS-2	1	Stk.
75-1	120627075-1	Abdeckung Proton zu BSS-260VT	Couvercle Proton pour BSS-260V	1	Stk.
75-2	120627075-2	Abdeckung Proton zu BSS-260VT	Couvercle Proton pour BSS-260V	1	Stk.
75-3	120627075-3	Abdeckung Proton zu BSS-260VT	Couvercle Proton pour BSS-260V	1	Stk.
76-1	120627076-1	Schraube Proton zu BSS-260VT	Vis Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
84*1	1206270841	Kugellager Proton zu BSS-260VT	Roulement Proton pour BSS-260V	1	Stk.
86*1	1206270861	Schraube Proton zu BSS-260VT	Vis Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
91*1	1206270911	Kugellager Proton zu BSS-260VT	Roulement Proton pour BSS-260V	1	Stk.
92*1	1206270921	Feder Proton zu BSS-260VT	Ressort Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
93*1	1206270931	Halter Proton zu BSS-260VT	Support Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
93*2	1206270932	Schraube Proton zu BSS-260VT	Vis Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
93*3	1206270933	Schraube Proton zu BSS-260VT	Vis Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
93*4	1206270934	Schraube Proton zu BSS-260VT	Vis Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
95*1	1206270951	Schraube Proton zu BSS-260VT	Vis Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
96*1	1206270961	Schraube Proton zu BSS-260VT	Vis Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
96*2	1206270962	Stift Proton zu BSS-260VT	Goupille Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
96*3	1206270963	Mutter Proton M8 zu BSS-260VT	Ecrou Proton M8 pour BSS-260VT	1	Stk.
98*1	1206270981	Schraube Proton zu BSS-260VT	Vis Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
98*2	1206270982	Schraube Proton zu BSS-260VT	Vis Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
98*3	1206270983	Schraube Proton zu BSS-260VT	Vis Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
98*4	1206270984	Schraube Proton zu BSS-260VT	Vis Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
98*5	1206270985	Scheibe Proton zu BSS-260VT	Rondelle Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
T02	120627T02	Schraube Proton M6 x 15 zu BSS	Vis Proton M6 x 15 pour BSS-26	1	Stk.
T02-1	120627T02-1	Scheibe Proton zu BSS-260VT	Rondelle Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
T03	120627T03	Schraube Proton M10 x 25 zu BS	Vis Proton M10 x 25 pour BSS-	1	Stk.
T04	120627T04	Scheibe Proton zu BSS-260VT	Rondelle Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
T05	120627T05	Schraube Proton zu BSS-260VT	Vis Proton pour BSS-260VT	1	Stk.
T06	120627T06	Mutter Proton zu BSS-260VT	Ecrou Proton pour BSS-260VT	1	Stk.

Nicht aufgeführte Ersatzteil-Positionen sind keine Lagerartikel und anzufragen.
Des positions des pièces de rechange, qui ne sont pas sur la liste, ne sont pas du stock et à demander.