
Metallbandsäge Proton BSS-185VM (120623)
Scie à ruban à métaux Proton BSS-185VM



Metallbandsäge Proton BSS-185VM (120623)
Scie à ruban à métaux Proton BSS-185VM

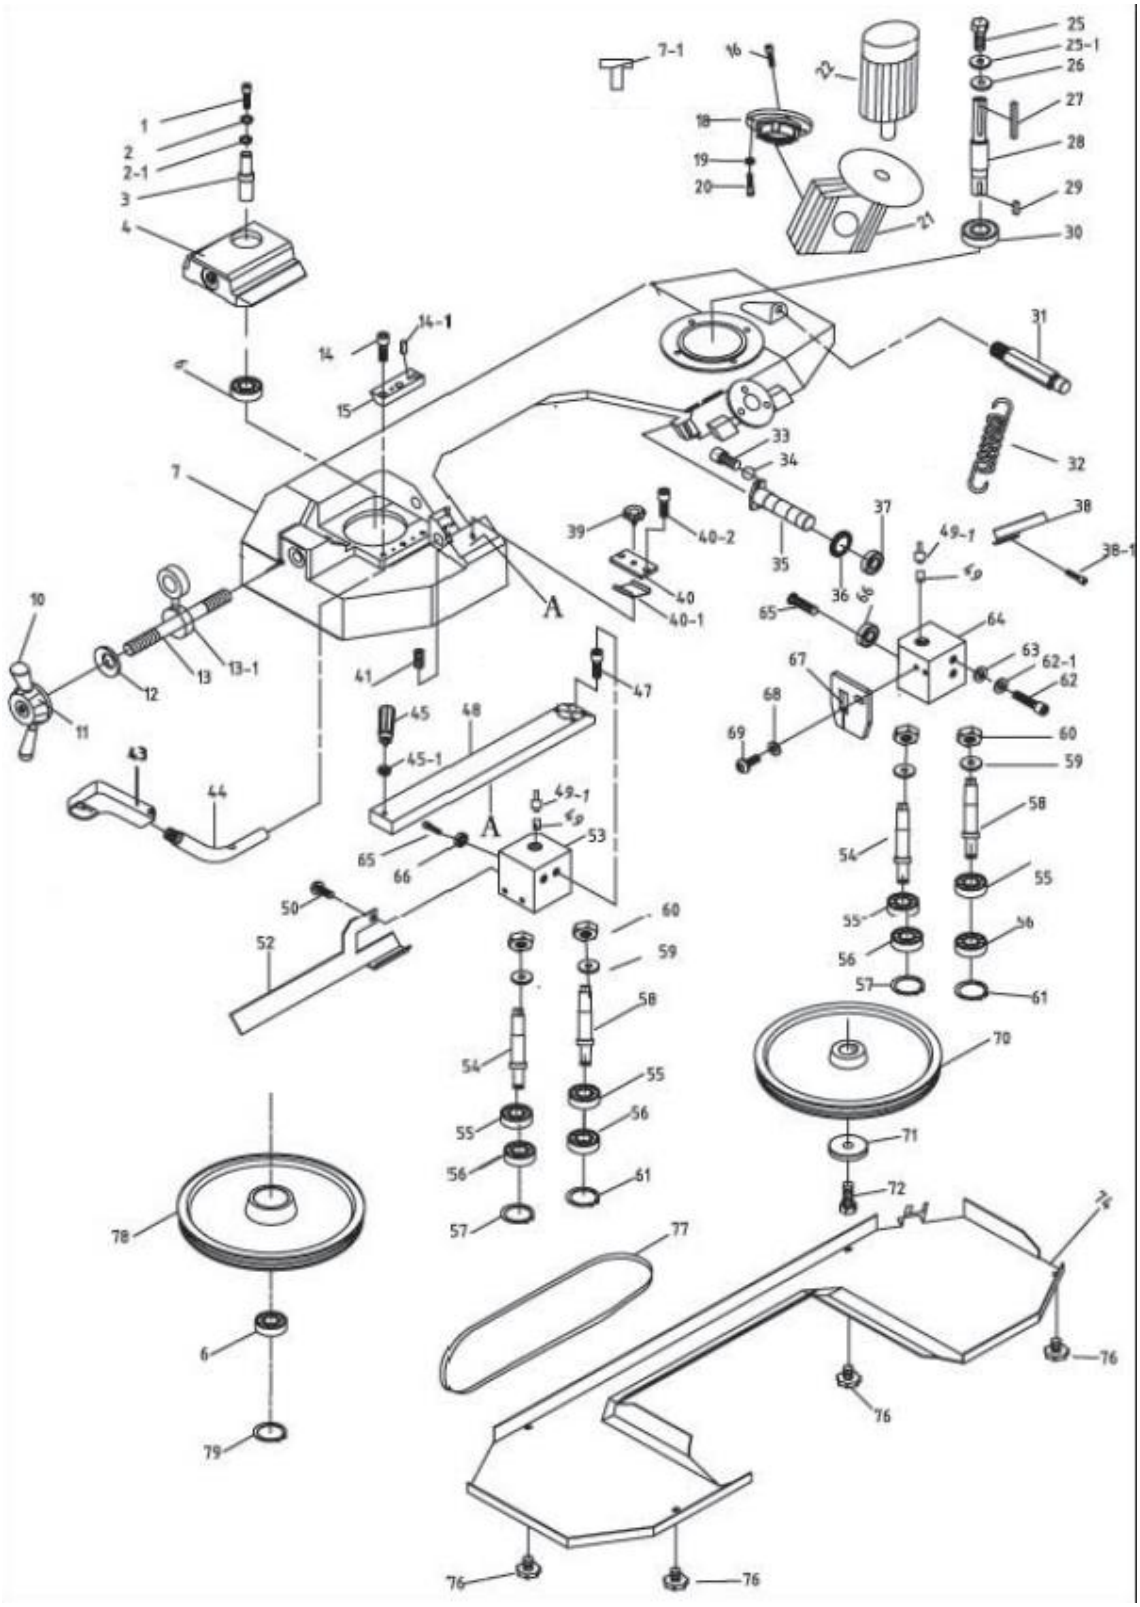

Metallbandsäge Proton BSS-185VM (120623)
Scie à ruban à métaux Proton BSS-185VM

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Déscription	Menge	ME
Pos.	*No*			*Quantité*	*UE*
1	120623001	Zylinderkopfschraube Proton M1	Vis à tête cylindrique Proton	1	Stk.
2	120623002	Scheibe Proton M10 zu BSS-185V	Rondelle Proton M10 pour BSS-1	1	Stk.
3	120623003	Welle Proton zu BSS-185VM	Arbre Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
2-1	120623002-1	Scheibe Proton M10 zu BSS-185V	Rondelle Proton M10 pour BSS-1	1	Stk.
4	120623004	Ankerblock Proton zu BSS-185VM	Bloc d'ancrage Proton pour BSS	1	Stk.
6	120634018	Kugellager Proton AD47/ID20/H1	Roulement à billes Proton AD47	1	Stk.
7	120623007	Karrosserierahmen Proton zu BS	Corps de chassis Proton pour B	1	Stk.
7-1	120623007-1	Kontakt Proton zu BSS-185VM	Contact Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
10	120623010	Knopf Proton zu BSS-185VM	Bouton Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
11	120623011	Blattspannhebel Proton zu BSS-	Tension de la lame machine Pro	1	Stk.
12	120623012	Scheibe Proton zu BSS-185VM	Rondelle Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
13	120623013	Gewindestange Proton zu BSS-18	Tige filetée Proton pour BSS-1	1	Stk.
13-1	120623013-1	Spannungsmessgerät Proton zu B	Jauge de tension Proton pour B	1	Stk.
13-2	120623013-2	Kugellager Proton AD35/ID17/H1	Roulement Proton AD35/ID17/H12	1	Stk.
14	120623014	Schraube Proton M8 x 25L zu BS	Vis Proton M8 x 25L pour BSS-1	1	Stk.
14-1	120623014-1	Stift Proton M5 x 25 zu BSS-18	Goupille Proton M5 x 25 pour B	1	Stk.
15	120623015	Fixierklotz Proton zu BSS-185V	Bloc fixe Proton pour BSS-185V	1	Stk.
16	120623016	Zylinderkopfschraube Proton M8	Vis à tête cylindrique Proton	1	Stk.
17	120623017	Federring Proton M8 zu BSS-185	Rondelle à ressort Proton M8 p	1	Stk.
18	120623018	Reduzierblock Proton zu BSS-18	Reducteur bloc Proton pour BSS	1	Stk.
18-1	120623018-1	Abdeckung zu Reduzierblock Pro	Couvercle pour bloc de réducti	1	Stk.
19	120623019	Scheibe Proton M8 zu BSS-185VM	Rondelle Proton M8 pour BSS-18	1	Stk.
20	120623020	Schraube Proton M8 x 25 zu BSS	Vis Proton M8 x 25 pour BSS-18	1	Stk.
21	120623021	Getriebe Proton zu BSS-185VM	Boîte engrenage Proton pour B	1	Stk.
22-1	120623022-1	Kohlenbürste Proton 17 x 7 mm	Brosse en carbone Proton 17 x	1	Stk.
22	120623022	Motor Proton 230 Volt zu BSS-1	Moteur Proton 230V pour BSS-18	1	Stk.
24	120623024	Abdeckung Proton zu BSS-185VM	Couvercle Proton pour BSS-185V	1	Stk.
25	120623025	Schraube Proton M10 x 25 zu BS	Vis Proton M10 x 25 pour BSS-1	1	Stk.
25-1	120623025-1	Federring Proton M10 zu BSS-18	Rondelle Proton M10 pour BSS-1	1	Stk.
26	120623026	Scheibe Proton M10 zu BSS-185V	Rondelle Proton M10 pour BSS-1	1	Stk.
27	120623027	Keil Proton 8 x 7 x 35 zu BSS-	Clavette Proton 8 x 7 x 35 pou	1	Stk.
28	120623028	Welle Proton zu BSS-185VM	Axe Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
29	120623029	Keil Proton 7 x 7 x 35 zu BSS-	Clavette Proton 7 x 7 x 35 pou	1	Stk.
30	120610055	Kugellager Proton 6206	Roulement Proton 6206	1	Stk.
31	120623031	Federunterstützung Proton zu B	Porte ressort Proton pour BSS-	1	Stk.
32	120623032	Feder Proton zu BSS-185VM	Ressort Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
33	120623033	Schraube Proton M6 x 25 zu BSS	Vis Proton M6 x 25 pour BSS-18	1	Stk.
34	120623034	Federring Proton M6 zu BSS-185	Rondelle à ressort Proton M6 p	1	Stk.
35	120623035	Welle Proton zu BSS-185VM	Axe Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
36	120623036	Späneabdeckung Proton zu BSS-1	Protection copeaux Proton pour	1	Stk.
37	120623037	Kugellager Proton 32006 zu BSS	Roulement Proton 32006 pour BS	1	Stk.
38	120623038	hintere Blattabdeckung Proton	Couvercle bande arrière Proton	1	Stk.
38-1	120623038-1	Schraube Proton M5 zu BSS-185V	Vis Proton M5 pour BSS-185VM	1	Stk.
39	120623039	Schraube Proton 3/8"x1" zu BSS	Vis Proton 3/8"x1" pour BSS-18	1	Stk.
40	120623040	Fixierklotz Proton zu BSS-185V	Bloc fixe Proton pour BSS-185V	1	Stk.
40-1	120623040-1	Fixierplatte Proton zu BSS-185	Bloc plate Proton fixe pour BS	1	Stk.
40-2	120623040-2	Schraube Proton M8 zu BSS-185V	Vis Proton M8 pour BSS-185VM	1	Stk.
41	120623041	Schraube Proton M8 x 16 zu BSS	Vis Proton M8 x 16 pour BSS-18	1	Stk.
43N	120623043N	Handgriff Proton zu BSS-185VM	Poignée Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
44N	120623044N	Rohrgriff Proton zu BSS-185VM	Poignée tuyau Proton pour BSS-	1	Stk.
45	120623045	Sterngriff Proton M10 x 25 zu	Poignée étoile Proton M10 x 25	1	Stk.
45-1	120623045-1	Mutter Proton M10 schwarz zu B	Ecrou Proton M10 noir pour BSS	1	Stk.
47	120623047	Schraube Proton M8 x 35 zu BSS	Vis Proton M8 x 35 pour BSS-18	1	Stk.
48	120623048	Blatthalteführung Proton zu BS	Porte guide Proton pour BSS-18	1	Stk.
49	120623049	Ventil Proton zu BSS-185VM	Valve Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
49-1	120623049-1	Verschraubung Proton zu BSS-18	Verrouillage Proton pour BSS-1	1	Stk.
50	120623050	Zylinderkopfschraube Proton M5	Vis à tête cylindrique Proton	1	Stk.
52	120623052	vordere Bandabdeckung Proton z	Couvercle bande avant Proton p	1	Stk.
53	120623053	vorderer Bandhalter Proton zu	Porte lame Proton pour BSS-185	1	Stk.
54, 58	120623058	Exzentrische Führung Proton zu	Excentrique guide Proton pour	1	Stk.
55, 56, 66	120623055	Kugellager Proton 608, AD22 /	Roulement à billes Proton 608,	1	Stk.
57, 61	120623057	Seegerring Proton S-20 zu BSS-	Circlip Proton S-20 pour BSS-1	1	Stk.
59	120623059	Scheibe Proton zu BSS-185VM	Rondelle Proton pour BSS-185VM	1	Stk.

Metallbandsäge Proton BSS-185VM (120623)
Scie à ruban à métaux Proton BSS-185VM

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Déscription	Menge	ME
Pos.	*No*			*Quantité*	*UE*
60	120623060	Mutter Proton zu BSS-185VM	Ecrou Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
63	120623063	Scheibe Proton M8 zu BSS-185VM	Rondelle Proton M8 pour BSS-18	1	Stk.
64	120623064	hinterer Bandhalter Proton zu	Porte lame Proton pour BSS-185	1	Stk.
65	120623065	Stift Proton zu BSS-185VM	Goupille Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
67	120623067	Spanplatte Proton zu BSS-185VM	Chip plaque Proton pour BSS-18	1	Stk.
68	120623068	Scheibe Proton M5 zu BSS-185VM	Rondelle Proton M5 pour BSS-18	1	Stk.
69	120623069	Schraube Proton M5 x 10 zu BSS	Vis Proton M5 x 10 pour BSS-18	1	Stk.
70	120623070	Antriebsrad Proton zu BSS-185V	Roue motrice Proton pour BSS-1	1	Stk.
71	120623071	Scheibe Proton M10 zu BSS-185V	Rondelle Proton M10 pour BSS-1	1	Stk.
72	120623072	Schraube Proton M10 x 25 zu BS	Vis Proton M10 x 25 pour BSS-1	1	Stk.
73	120623073	Endschalter Proton zu BSS-185V	Inter micro Proton pour BSS-18	1	Stk.
74	120623074	Bandabdeckung Proton zu BSS-18	Couvercle Proton pour BSS-185V	1	Stk.
76	120623076	Schraube Proton M6x10 zu BSS-1	Vis Proton M6x10 pour BSS-185V	1	Stk.
78	120623078	Leerlaufrad Proton zu BSS-185V	Roue folle Proton pour BSS-185	1	Stk.
79	120623079	Seegerring Proton S-25 zu BSS-	Circlip Proton S-25 pour BSS-1	1	Stk.
80	120623080	Schraube Proton M8 x 20 zu BSS	Vis Proton M8 x 20 pour BSS-18	1	Stk.
80-93,96-99	120623080S	Schraubstock Proton komplett z	Etau Proton complet pour BSS-1	1	Stk.
81	120623081	Scheibe Proton M8 zu BSS-185VM	Rondelle Proton M8 pour BSS-18	1	Stk.
82/83	120623082	Handrad mit Schraube M8x8 Prot	Volant avec vis M8x8 Proton po	1	Stk.
84	120623084	Kugellagerabdeckung Proton AD5	Couvercle de roulement Proton	1	Stk.
85	120623085	Kugellager Proton AD47/ID30/H1	Roulement Proton AD47/ID30/H11	1	Stk.
86	120623086	Schraubstockgriff Proton zu BS	Levier étau Proton pour BSS-18	1	Stk.
87	120623087	Feder Proton zu BSS-185VM	Ressort Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
88	120623088	Büchse Proton zu BSS-185VM	Palier Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
89	120623089	Schraube Proton M6 x 16 zu BSS	Vis Proton M6 x 16 pour BSS-18	1	Stk.
89-1	120623089-1	Platte Proton zu BSS-185VM	Flasque Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
89-2	120623089-2	Mutter Proton zu BSS-185VM	Ecrou Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
90	120623090	Spannstockschlitten Proton zu	Support étau Proton pour BSS-1	1	Stk.
91	120623091	Schraubstockplatte Proton zu B	Plaque étau Proton pour BSS-18	1	Stk.
92	120623092	Schraube Proton M8 x 16 zu BSS	Vis Proton M8 x 16 pour BSS-18	1	Stk.
93	120623093	Schraube Proton M8 x 20 zu BSS	Vis Proton M8 x 20 pour BSS-18	1	Stk.
96	120623096	Scheibe Proton M8 zu BSS-185VM	Rondelle Proton M8 pour BSS-18	1	Stk.
97	120623097	Schraube Proton M8 x 20 zu BSS	Vis Proton M8 x 20 pour BSS-18	1	Stk.
98	120623098	Schraube Proton zu BSS-185VM	Vis Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
99	120623099	Spannstocktisch Proton zu BSS-	Support étau Proton pour BSS-1	1	Stk.
100	120623100	Bolzen Proton zu BSS-185VM	Axe Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
101	120623101	O-Ring Proton zu BSS-185VM	O-Ring Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
102	120623102	Schwenkarm Proton zu BSS-185VM	Bras pivotant Proton pour BSS-	1	Stk.
103	120623103	Mutter Proton M10 zu BSS-185VM	Ecrou Proton M10 pour BSS-185V	1	Stk.
104	120623104	Schraube Proton M10 x 25 zu BS	Vis Proton M10 x 25 pour BSS-1	1	Stk.
105	120623105	Anschlagstange Proton zu BSS-1	Tige ajustables à distance Pro	1	Stk.
106	120623106	Mutter Proton M6 zu BSS-185VM	Ecrou Proton M6 pour BSS-185VM	1	Stk.
107	120623107	Anschlag verstellbar Proton zu	Réglables support à distance P	1	Stk.
108	120623108	Schraube Proton zu BSS-185VM	Vis Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
109	120623109	Kugellager Proton 32006 zu BSS	Roulement Proton 32006 pour BS	1	Stk.
110	120623110	Büchse Proton zu BSS-185VM	Palier Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
111	120623111	Kugellagerabdeckung Proton zu	Couvercle de roulement Proton	1	Stk.
112	120623112	Mutter Proton M30 x 1,5 zu BSS	Ecrou Proton M30 x 1,5 pour BS	1	Stk.
113	120623113	Schraube Proton M6 x 16 zu BSS	Vis Proton M6 x 16 pour BSS-18	1	Stk.
115	120623115	Federhalter Proton zu BSS-185V	Support ressort Proton pour BS	1	Stk.
116	120623116	L-Platte Proton zu BSS-185VM	L-Plate Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
117	120623117	Federring Proton M8 zu BSS-185	Rondelle à ressort Proton M8 p	1	Stk.
118	120623118	Schraube Proton M8 x 25 zu BSS	Vis Proton M8 x 25 pour BSS-18	1	Stk.
118-1	120623118-1	Mutter Proton M8 zu BSS-185VM	Ecrou Proton M8 pour BSS-185VM	1	Stk.
118-2	120623118-2	Schraube Proton M8 x 8 zu BSS-	Vis Proton M8 x 8 pour BSS-185	1	Stk.
118-3	120623118-3	Schraube Proton zu BSS-185VM	Vis Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
118-4	120623118-4	Stift Proton zu BSS-185VM	Goupille Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
119	120623119	Schraube Proton M5 x 8 zu BSS-	Vis Proton M5 x 8 pour BSS-185	1	Stk.
120	120623120	Sieb Proton zu BSS-185VM	Filtre Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
121-1	120623121-1	Auffangwanne Proton zu BSS-185	Table Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
121	120623121	Gestell Proton zu BSS-185VM	Chassis Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
122	120623122	Schraube Proton M10 x 25 zu BS	Vis Proton M10 x 25 pour BSS-1	1	Stk.
122-1	120623122-1	Federring Proton zu BSS-185VM	Rondelle Proton pour BSS-185VM	1	Stk.

Metallbandsäge Proton BSS-185VM (120623)
Scie à ruban à métaux Proton BSS-185VM

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Déscription	Menge	ME
Pos.	*No*			*Quantité*	*UE*
122-2	120623122-2	Scheibe Proton zu BSS-185VM	Vis Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
123	120623123	Drehplatte Proton zu BSS-185VM	Plaque tournante Proton pour B	1	Stk.
123-1	120623123-1	Dichtung Proton zu BSS-185VM	Joint Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
124	120623124	Mutter Proton M10 zu BSS-185VM	Ecrou Proton M10 pour BSS-185V	1	Stk.
124-1	120623124-1	Schraube Proton M8 x 35 zu BSS	Vis Proton M8 x 35 pour BSS-18	1	Stk.
124-2	120623124-2	Mutter Proton M10 zu BSS-185VM	Ecrou Proton M10 pour BSS-185V	1	Stk.
124-3	120623124-3	Mutter Proton M8 zu BSS-185VM	Ecrou Proton M8 pour BSS-185VM	1	Stk.
124-4	120623124-4	Halter Proton zu BSS-185VM	Support Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
124-5	120623124-5	Schraube Proton M10 x 30 zu BS	Vis Proton M10 x 30 pour BSS-1	1	Stk.
124-6	120623124-6	Mutter Proton M10 zu BSS-185VM	Ecrou Proton M10 pour BSS-185V	1	Stk.
125	120623125	Schraube Proton M10 x 30 zu BS	Vis Proton M10 x 30 pour BSS-1	1	Stk.
126	120623126	Feststehende Platte Proton zu	Plaque fix Proton pour BSS-185	1	Stk.
127	120623127	Schraube Proton M6 x 16 zu BSS	Vis Proton M6 x 16 pour BSS-18	1	Stk.
128	120623128	Schraube Proton M10 x 35 zu BS	Vis Proton M10 x 35 pour BSS-1	1	Stk.
129	120623129	Mutter Proton zu BSS-185VM	Ecrou Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
130	120623130	Justierbarer Handgriff Proton	Poignée réglable Proton pour B	1	Stk.
131	120623131	Mutter Proton M10 zu BSS-185VM	Ecrou Proton M10 pour BSS-185V	1	Stk.
132	120623132	Schraube Proton M10 x 30 zu BS	Vis Proton M10 x 30 pour BSS-1	1	Stk.
133	120623133	Inbuseinsatz Proton 3/8" PT z	Socle hex Proton 3/8" PT pour	1	Stk.
134	120623134	Schraube Proton M6 x 16 zu BSS	Vis Proton M6 x 16 pour BSS-18	1	Stk.
136	120623136	Kühlmittelpumpe Proton 230 Vol	Pompe Proton 230 volt	1	Stk.
136-1	120623136-1	Schlauch Proton zu BSS-185VM	Tuyeau Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
137	120623137	Schaltersatz Proton zu BSS-185	Kit de commutateurs Proton pou	1	Stk.
139	120623139	Zylinderhalter Proton zu BSS-1	Support de cylindre Proton pou	1	Stk.
140	120623140	Feder Proton zu BSS-185VM	Ressort Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
141	120623141	Büchse Proton 14 x 32 x 10 zu	Palier Proton 14 x 32 x 10 pou	1	Stk.
142	120623142	Schraube Proton M8 x 16 zu BSS	Vis Proton M8 x 16 pour BSS-18	1	Stk.
143	120623143	Scheibe Proton zu BSS-185VM	Rondelle Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
144	120623144	Aluminiumteil Proton zu BSS-18	Pièce d'aluminium Proton pour	1	Stk.
145	120623145	Ventil Proton M10 x 55 zu BSS-	Valve Proton M10 x 55 pour BSS	1	Stk.
146	120623146	Griff Proton zu BSS-185VM	Poignée Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
147	120623147	Schraube Proton M12 x 80 zu BS	Vis Proton M12 x 80 pour BSS-1	1	Stk.
148	120623148	Scheibe Proton zu BSS-185VM	Rondelle Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
149	120623149	Zylinder Proton zu BSS-185VM	Cylinder Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
150	120623150	Kupferkontakt Proton zu BSS-18	Cuivre connect Proton pour BSS	1	Stk.
151	120623151	Oelleitung Proton zu BSS-185VM	Ligne de l'huile Proton pour B	1	Stk.
152	120623152	Kontakt Proton zu BSS-185VM	Contact Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
153	120623153	Kontakt Proton zu BSS-185VM	Contact Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
154	120623154	Oelleitung Proton zu BSS-185VM	Ligne de l'huile Proton pour B	1	Stk.
155	120623155	Kontakt Proton zu BSS-185VM	Contact Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
200	120623200	Gehäuse Proton zu BSS-185VM	Carcasse Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
201	120623201	Absenkschalter zu BSS-185VM	Interrupteur de descente pour	1	Stk.
202	120623202	Ein / - Ausschalter Proton zu	Inter principal Proton pour BS	1	Stk.
171	120623203	Potentiometer Proton zu BSS-18	Inter 3 positions Proton pour	1	Stk.
204	120623204	Not-/Ausschalter zu BSS-185VM	Inter poing pour BSS-185VM	1	Stk.
205	120623205	Halter Proton zu BSS-185VM	Support Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
206	120623206	Schraube Proton zu BSS-185VM	Vis Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
207	120623207	Griff Proton zu BSS-185VM	Poignée Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
208	120623208	Sicherungshalter mit Sicherung	Porte fuse avec fuse 2A Proton	1	Stk.
210	120623210	Abdeckung Proton zu BSS-185VM	Couvercle Proton pour BSS-185V	1	Stk.
211	120623211	Schraube Proton zu BSS-185VM	Vis Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
212	120623212	Klemmenblock Proton zu BSS-185	Bloc terminal Proton pour BSS-	1	Stk.
214 / 203	120623214	Inverter Proton zu BSS-185VM	Inverter Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
215	120623215	Sicherung Proton 6A zu BSS-185	Fuse Proton 6A pour BSS-185VM	1	Stk.
216	120623216	Kontaktschütze Proton zu BSS-1	Contacteur Proton pour BSS-185	1	Stk.
217	120623217	Steuerventil Proton zu BSS-185	Valve electrique Proton pour B	1	Stk.
218	120623218	Kabel Proton zu BSS-185VM	Câble Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
219	120623219	Schalter Proton zu BSS-185VM	Inter Start Proton pour BSS-18	1	Stk.
220	120623220	Kabel Proton zu BSS-185VM	Câble Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
221	120623221	Mikroschalter Deckel Proton zu	Inter micro couvercle Proton p	1	Stk.
222	120623222	Kabel Proton zu BSS-185VM	Câble Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
223	120623223	Kabelverschraubung Proton zu B	Raccord câble Proton pour BSS-	1	Stk.
225	120623225	Transformator Proton 30Ah zu B	Transformateur Proton 30Ah pou	1	Stk.

Metallbandsäge Proton BSS-185VM (120623)
Scie à ruban à métaux Proton BSS-185VM

Pos. *Pos.*	Art.Nr. *No*	Bezeichnung	Déscription	Menge *Quantité*	ME *UE*
T01	120623T01	Bodenplatte Proton zu BSS-185V	Plaque de base Proton pour BSS	1	Stk.
T02	120623T02	Schraube Proton zu BSS-185VM	Vis Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
T03	120623T03	Schraube Proton zu BSS-185VM	Vis Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
T04	120623T04	Scheibe Proton zu BSS-185VM	Rondelle Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
T05	120623T05	Schraube Proton zu BSS-185VM	Vis Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
T06	120623T06	Mutter Proton zu BSS-185VM	Ecrou Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
T07	120623T07	Rückwand Proton zu BSS-185VM	Plaque Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
T08	120623T08	Wand rechtsseitig Proton zu BS	Droit de soutien Proton pour B	1	Stk.
T09	120623T09	Schraube Proton zu BSS-185VM	Vis Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
T10	120623T10	Büchse Proton zu BSS-185VM	Palier Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
T11	120623T11	Griff Proton zu BSS-185VM	Levier de verrouillage Proton	1	Stk.
T12	120623T12	Büchse Proton zu BSS-185VM	Palier Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
T13	120623T13	Ring Proton zu BSS-185VM	Anneau Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
T14	120623T14	Griff Proton zu BSS-185VM	Poignée Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
T15	120623T15	Vordere Wand Proton zu BSS-185	Couvercle Proton pour BSS-185V	1	Stk.
T16	120623T16	Schraube Proton zu BSS-185VM	Vis Proton pour BSS-185VM	1	Stk.
T17	120623T17	Wand linksseitig Proton zu BSS	Gauche de soutien Proton pour	1	Stk.

Nicht aufgeführte Ersatzteil-Positionen sind keine Lagerartikel und anzufragen.
Des positions des pièces de rechange, qui ne sont pas sur la liste, ne sont pas du stock et à demander.