



1.2 Ersatzteile / Kopf

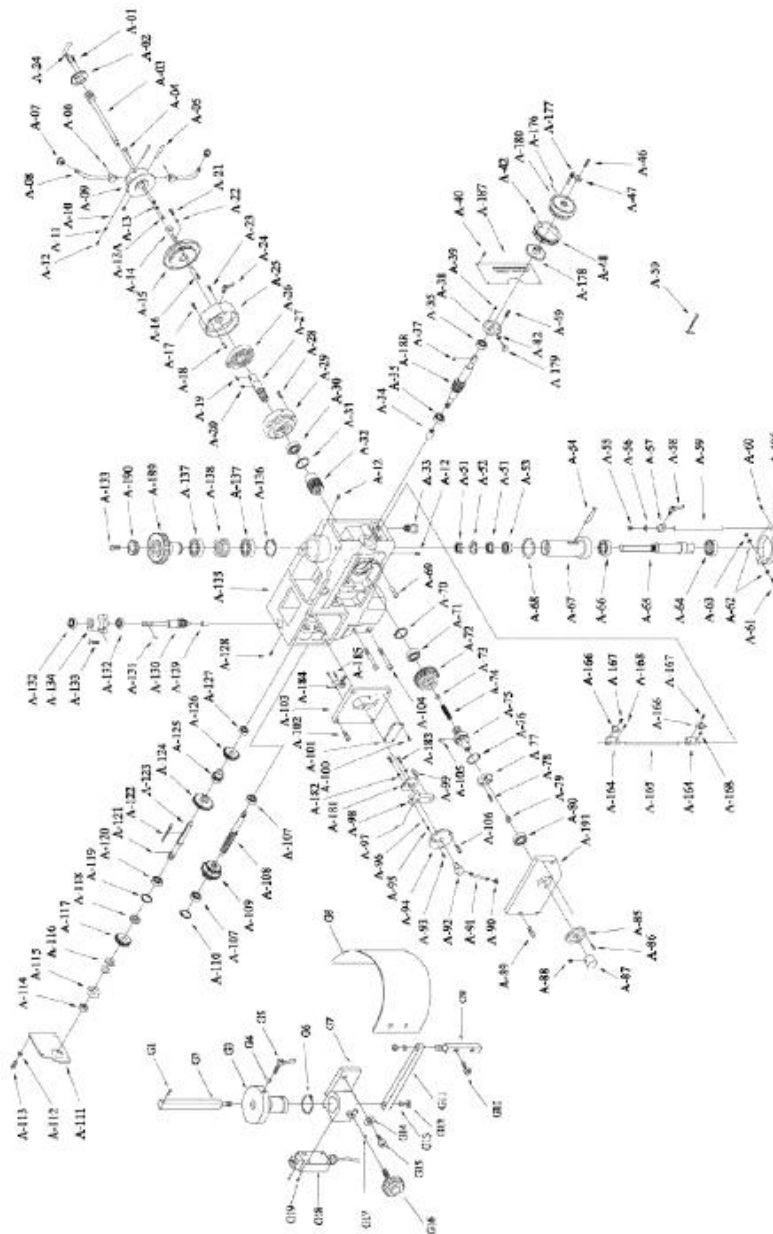

Ersatzteilliste

1 Ersatzteile / Kopf

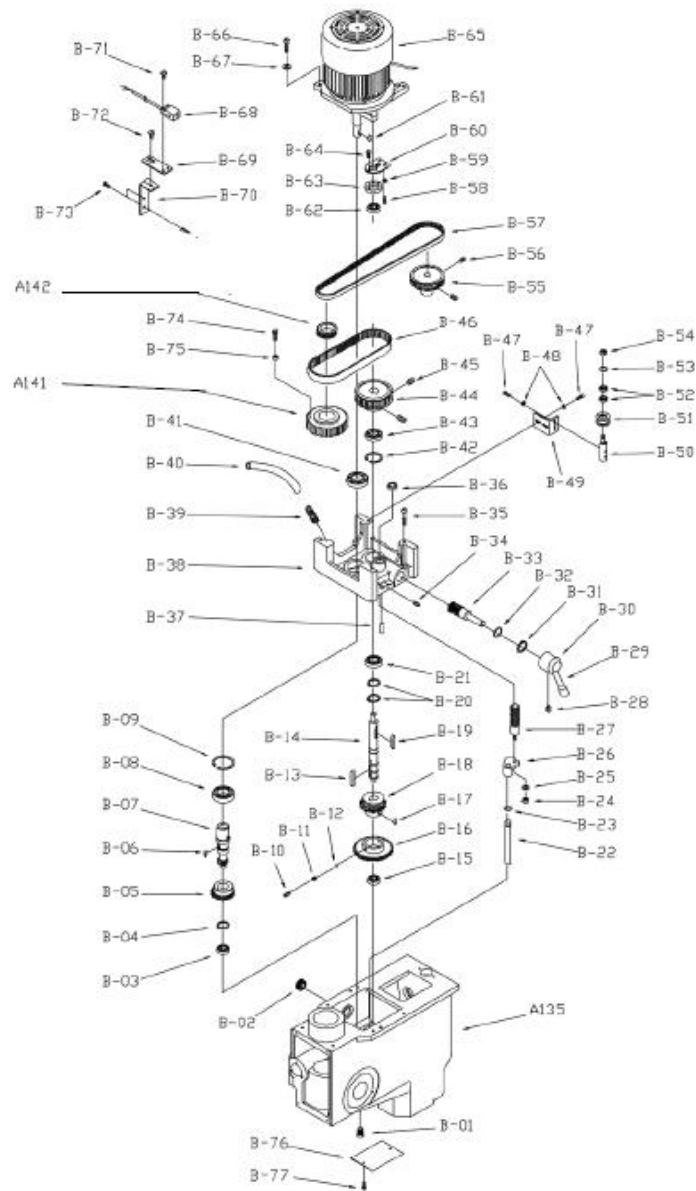

Säulenbohrmaschine Proton BMS-42VT Perceuse à colonne Proton BMS-42VT

(120614)



Seite: 3

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Déscription	Menge	ME
Pos.	No			Quantité	UE
A01	120614A01	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A02	120614A02	Deckel Proton zu BMS-42VT	Couvercle Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A03	120614A03	Welle Proton zu BMS-42VT	Arbre Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A04	120614A04	Stift Proton zu BMS-42VT	Goupille Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A05	120614A05	Stift Proton zu BMS-42VT	Goupille Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A06	120614A06	Gewindestift Proton zu BMS-42V	Vis sans tête Proton pour BMS-	1	Stk.
A07	120614A07	Kugelgriff Proton zu BMS-42VT	Poignée à bille Proton pour BM	1	Stk.
A08	120614A08	Griffstange Proton zu BMS-42VT	Manivelle Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A09	120614A09	Flansch Proton zu BMS-42VT	Flasque Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A10	120614A10	Stahlkugel Proton zu BMS-42VT	Bille Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A11	120614A11	Feder Proton zu BMS-42VT	Ressort Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A12	120614A12	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A13	120614A13	Federring Proton zu BMS-42VT	Rondelle Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A13A	120614A13A	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A14	120614A14	Nocken Proton zu BMS-42VT	Index Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A15	120614A15	Flansch Proton zu BMS-42VT	Flasque Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A16	120614A16	Zylinderkopfschraube Proton zu	Vis à tête cylindrique Proton	1	Stk.
A17	120614A17	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A18	120614A18	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A19	120614A19	Federkeil Proton zu BMS-42VT	Clavette Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A20	120614A20	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A21	120614A21	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A22	120614A22	Mutter Proton zu BMS-42VT	Ecrou Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A23	120614A23	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A24	120614A24	Klemmgriff Proton zu BMS-42VT	Jaccard Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A25	120614A25	Deckel Proton zu BMS-42VT	Couvercle Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A26	120614A26	Feder Proton zu BMS-42VT	Ressort Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A27	120614A27	Welle Proton zu BMS-42VT	Arbre Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A28	120614A28	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A29	120614A29	Flansch Proton zu BMS-42VT	Flasque Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A30	120614A30	Kugellager Proton AD55/ID30/H1	Roulement Proton AD55/ID30/H13	1	Stk.
A31	120614A31	Sicherungsring Proton zu BMS-4	Circlip Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A32	120614A32	Ritzel Proton zu BMS-42VT	Pignon Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A33	120614A33	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A34-1	120614A34	Büchse Proton zu BMS-42VT	Palier Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A35, A1201	120614A35	Kugellager Proton AD42/ID20/H1	Roulement à billes Proton AD42	1	Stk.
A37	120614A37	Federkeil Proton zu BMS-42VT	Clavette Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A38	120614A38	Flansch Proton zu BMS-42VT	Flasque Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A39	120614A39	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A40	120614A40	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A42	120614A42	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A46	120614A46	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A47	120614A47	Scheibe Proton zu BMS-42VT	Rondelle Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A48	120614A48	Skalenring Proton zu BMS-42VT	Flasque Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A49	120614A49	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A50	120614A50	Schlüssel Proton zu BMS-42VT	Clé Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A51	120614A51	Mutter Proton zu BMS-42VT	Ecrou Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A52	120614A52	Sicherungsscheibe Proton zu BM	Rondelle Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A53	120614A53	Lager Proton zu BMS-42VT	Roulement Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A54	120614A54	Austreiber Proton zu BMS-42VT	Chasseur Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A55	120614A55	Gewindestift Proton zu BMS-42V	Vis sans tête Proton pour BMS-	1	Stk.
A56	120614A56	Scheibe Proton zu BMS-42VT	Rondelle Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A57	120614A57	Halter Proton zu BMS-42VT	Support Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A58	120614A58	Klemmgriff Proton zu BMS-42VT	Jaccard Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A59	120614A59	Stange Proton zu BMS-42VT	Tige Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A61	120614A61	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A62	120614A62	Scheibe Proton zu BMS-42VT	Rondelle Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A63	120614A63	Mutter Proton zu BMS-42VT	Ecrou Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A64	120614A64	Dichtung Proton zu BMS-42VT	Joint Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A65	120614A65	Spindel Proton komplett zu BMS	Broche Proton complete pour BM	1	Stk.
A66	120614A66	Lager Proton zu BMS-42VT	Roulement Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A67	120614A67	Spindelhülse Proton zu BMS-42V	Fourreau Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A68	120614A68	Gummiring Proton zu BMS-42VT	Joint Proton pour BMS-42VT	1	Stk.

Säulenbohrmaschine Proton BMS-42VT Perceuse à colonne Proton BMS-42VT

(120614)



Seite: 4

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Déscription	Menge	ME
Pos.	No			Quantité	UE
A69	120614A69	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A70	120614A70	Sicherungsring Proton zu BMS-4	Circlip Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A71	120614A71	Kugellager Proton AD62/ID30/H1	Roulement Proton AD62/ID30/H1	1	Stk.
A72	120614A72	Kegelrad zu BMS-42VT	Engrenage pour BMS-42VT	1	Stk.
A73	120614A73	Stopfen Proton zu BMS-42VT	Flasque Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A74	120614A74	Feder Proton zu BMS-42VT	Ressort Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A75	120614A75	Welle Proton zu BMS-42VT	Arbre Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A76	120614A76	Feder Proton zu BMS-42VT	Ressort Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A77	120614A77	Platte Proton zu BMS-42VT	Plate Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A78	120614A78	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A79	120614A79	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A80	120614A80	Kugellager Proton AD62/ID25/H1	Roulement Proton AD62/ID25/H17	1	Stk.
A85	120614A85	Abdeckung Proton zu BMS-42VT	Couvercle Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A86	120614A86	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A87	120614A87	Deckel Proton zu BMS-42VT	Couvercle Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A88	120614A88	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A89	120614A89	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A90	120614A90	Knopfgriff Proton zu BMS-42VT	Poignée Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A91	120614A91	Griffstange Proton zu BMS-42VT	Levier Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A93	120614A93	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A94	120614A94	Platte Proton zu BMS-42VT	Plate Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A98	120614A98	Flansch Proton komplett zu BMS	Flasque Proton complete pour	1	Stk.
A99	120614A99	Stift Proton zu BMS-42VT	Goupille Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A100	120614A100	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A101	120614A101	Etikette Proton zu BMS-42VT	Etiquette Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A102	120614A102	Zylinderkopfschraube Proton s	Vis à tête cylindrique Proton	1	Stk.
A103	120614A103	Flansch Proton zu BMS-42VT	Flasque Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A104	120614A104	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A105	120614A105	Backe Proton zu BMS-42VT	Mâchoire Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A106	120614A106	Schraube zu BMS-42VT	Vis pour BMS-42VT	1	Stk.
A107, A132	120614A107	Kugellager Proton AD35/ID17/H1	Roulement Proton AD35/ID17/H10	1	Stk.
A108	120614A108	Welle Proton zu BMS-42VT	Arbre Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A109	120614A109	Zahnrad Proton zu BMS-42VT	Engrenage Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A110	120614A110	Sicherungsring Proton zu BMS-4	Circlip Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A111	120614A111	Abdeckung Proton zu BMS-42VT	Plaque Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A112	120614A112	Scheibe Proton zu BMS-42VT	Rondelle Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A113	120614A113	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A114	120614A114	Mutter Proton zu BMS-42VT	Ecrou Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A115	120614A115	Ring Proton zu BMS-42VT	Rondelle Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A116	120614A116	Federring Proton zu BMS-42VT	Rondelle ressort Proton pour B	1	Stk.
A117	120614A117	Zahnrad Proton zu BMS-42VT	Engrenage Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A118	120614A118	Ring Proton zu BMS-42VT	Rondelle Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A119	120614A119	Sicherungsring Proton zu BMS-4	Circlip Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A121	120614A121	Stift Proton zu BMS-42VT	Goupille Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A122	120614A122	Federkeil Proton zu BMS-42VT	Clavette Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A123	120614A123	Welle Proton zu BMS-42VT	Arbre Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A124	120614A124	Zahnrad Proton zu BMS-42VT	Engrenage Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A125	120614A125	Ritzel Proton zu BMS-42VT	Engrenage Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A126	120614A126	Zahnrad Proton zu BMS-42VT	Engrenage Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A127, B031, B051, B08	120614A127	Kugellager Proton AD35/ID15/H1	Roulement à billes Proton AD35	1	Stk.
A128	120614A128	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A129	120614A129	Büchse Proton zu BMS-42VT	Palier Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A130-134	120614A130	Schneckenwelle Proton komplett	Arbre Proton complete pour BM	1	Stk.
A133	120614A133	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A135	120614A135	Gehäuse Proton zu BMS-42VT	Tête Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A136	120614A136	Sicherungsring Proton zu BMS-4	Circlip Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A137	120614A137	Kugellager Proton AD75/ID45/H1	Roulement Proton AD75/ID45/H16	1	Stk.
A138	120614A138	Distanzring Proton zu BMS-42VT	Roulement Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A164	120614A164	Halter Proton zu BMS-42VT	Flasque Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A165	120614A165	Stange Proton zu BMS-42VT	Barre Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A166	120614A166	Hub-Endschalter Proton (SQ2,SQ	Inter. Fin Course Proton (SQ2,	1	Stk.
A167	120614A167	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A168	120614A168	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.

Säulenbohrmaschine Proton BMS-42VT Perceuse à colonne Proton BMS-42VT

(120614)



Seite: 5

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Déscription	Menge	ME
Pos.	No			Quantité	UE
A176	120614A176	Stift Proton zu BMS-42VT	Goupille Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A177	120614A177	Drehgriff Proton zu BMS-42VT	Poignée Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A178	120614A178	Platte Proton zu BMS-42VT	Plate Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A179	120614A179	Zeiger Proton zu BMS-42VT	Index Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A180	120614A180	Handrad Proton zu BMS-42VT	Manivelle Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A181	120614A181	Platte Proton zu BMS-42VT	Support Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A182	120614A182	Scheibe Proton zu BMS-42VT	Rondelle Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A183	120614A183	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A184	120614A184	Endschalter Proton (SQ4) zu BM	Inrer. Fin course Proton (SQ4)	1	Stk.
A185	120614A185	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A186	120614A186	Flansch Proton zu BMS-42VT	Flasque Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A187	120614A187	Platte Proton zu BMS-42VT	Plate Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A188	120614A188	Welle Proton zu BMS-42VT	Axe Pignon Proton pour BMS-42V	1	Stk.
A189	120614A189	Riemenscheibe Proton zu BMS-42	Poulie Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A190	120614A190	Zahnrad Proton zu BMS-42VT	Engrenage Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A191	120614A191	Flansch Proton zu BMS-42VT	Flasque Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
A194	120614A60	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B01	120614B01	Oelablassschraube Proton zu BMS	Boulon Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B02	120614B02	Oelschauglas Proton zu BMS-42V	Niveau Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B04	120614B04	Sicherungsring Proton zu BMS-4	Circlip Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B05, B06, B07, B08	120614B05	Zahnradgetriebe Proton zu BMS-	Réducteur à engrenages Proton	1	Stk.
B08	120612060	Kugellager Proton AD60/ID35/H1	Roulement Proton AD60/ID35/H14	1	Stk.
B09	120614B09	Sicherungsring Proton zu BMS-4	Circlip Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B10	120614B10	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B11	120614B11	Feder Proton zu BMS-42VT	Ressort Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B12	120614B12	Stahlkugel Proton zu BMS-42VT	Bille Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B13	120614B13	Keil Proton zu BMS-42VT	Clavette Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B14	120614B14	Welle Proton zu BMS-42VT	Arbre Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B19	120614B19	Zahnrad Proton komplett zu BMS	Roue dentée Proton complète po	1	Stk.
B20	120614B20	Sicherungsring Proton zu BMS-4	Circlip Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B21, C35	120614C35	Kugellager Proton AD47/ID25/H1	Roulement Proton AD47/ID25/H12	1	Stk.
B22	120614B22	Bolzen Proton zu BMS-42VT	Boulon Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B23	120614B23	O-Ring Proton zu BMS-42VT	O-Ring Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B24	120614B24	Mutter Proton zu BMS-42VT	Ecrou Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B25	120614B25	Scheibe Proton zu BMS-42VT	Rondelle Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B27	120614B27	Schaltstange Proton zu BMS-42V	Axe Crémaillère Proton pour BM	1	Stk.
B28	120614B28	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B29	120614B29	Griffstange Proton zu BMS-42VT	Poignée Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B31	120614B31	Sicherungsring Proton zu BMS-4	Circlip Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B32	120614B32	O-Ring Proton zu BMS-42VT	O-Ring Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B33	120614B33	Welle Proton zu BMS-42VT	Arbre Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B34	120614B34	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B35	120614B35	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B36	120614B36	Dichtring Proton zu BMS-42VT	Joint Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B37	120614B37	Stift Proton zu BMS-42VT	Goupille Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B38	120614B38	Gehäuse Proton zu BMS-42VT	Carcasse Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B40	120614B40	Schlauch Proton komplett mit E	Tube Proton complete pour BMS	1	Stk.
B41	120614B41	Dichtring Proton zu BMS-42VT	Joint Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B42	120614B42	Sicherungsring Proton zu BMS-4	Circlip Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B43	120614B43	Dichtring Proton zu BMS-42VT	Joint Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B44	120614B44	Riemenscheibe Proton zu BMS-42	Poulie Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B45	120614B45	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B46	120614B46	Keilriemen Proton zu BMS-42VT	Courroie Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B47	120614B47	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B48	120614B48	Scheibe Proton zu BMS-42VT	Rondelle Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B49	120614B49	Halter Proton zu BMS-42VT	Flasque Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B50	120614B50	Welle Proton zu BMS-42VT	Arbre Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B51	120614B51	Spannrolle Proton zu BMS-42VT	Poulie de tension Proton pour	1	Stk.
B52	120624250	Kugellager Proton AD22/ID8/H7,	Roulement à billes Proton AD22	1	Stk.
B53	120614B53	Scheibe Proton zu BMS-42VT	Rondelle Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B54	120614B54	Mutter Proton zu BMS-42VT	Ecrou Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B55	120614B55	Riemenscheibe Proton zu BMS-42	Poulie Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B56	120614B56	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.

Säulenbohrmaschine Proton BMS-42VT Perceuse à colonne Proton BMS-42VT

(120614)



Seite: 6

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Déscription	Menge	ME
Pos.	No			Quantité	UE
B57	120614B57	Keilriemen Proton zu BMS-42VT	Courroie Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B58	120614B58	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B59	120614B59	Scheibe Proton zu BMS-42VT	Rondelle Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B60	120614B60	Platte Proton zu BMS-42VT	Plate Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B61	120614B61	Keil Proton zu BMS-42VT	Clavette Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B62	120614B62	Kugellager Proton zu BMS-42VT	Roulement Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B63	120614B63	Lagersitz Proton zu BMS-42VT	Porte roulement Proton pour BM	1	Stk.
B64	120614B64	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B65	120614B65	Motor Proton (M1) zu BMS-42VT	Moteur Proton (M1) pour BMS-42	1	Stk.
B66	120614B66	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B67	120614B67	Scheibe Proton zu BMS-42VT	Rondelle Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B68	120614B68	Sensor Proton zu BMS-42VT	Sensor Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B69	120614B69	Platte Proton zu BMS-42VT	Plate Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B70	120614B70	Halter Proton zu BMS-42VT	Porteur Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B71	120614B71	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B72	120614B72	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B73	120614B73	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B74	120614B74	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B75	120614B75	Mutter Proton zu BMS-42VT	Ecrou Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B76	120614B76	Platte Proton zu BMS-42VT	Plaque Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
B77	120614B77	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
C01	120614C01	Fussgehäuse Proton zu BMS-42VT	Base Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
C02	120614C02	Unterlegscheibe Proton zu BMS-	Rondelle Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
C03	120614C03	Stopfen Proton zu BMS-42VT	Boulon Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
C04	120614C04	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
C05	120614C05	Kabelverschraubung Proton zu B	Serre câble Proton pour BMS-42	1	Stk.
C06	120614C06	Säule Proton zu BMS-42VT	Colonne Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
C07	120614C07	Druckstück Proton zu BMS-42VT	Press Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
C08	120614C08	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
C09	120614C09	Mutter Proton zu BMS-42VT	Ecrou Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
C10	120614C10	Griff Proton zu BMS-42VT	Poignée Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
C11-1	120614C11	Kurbel Proton zu BMS-42VT	Levier Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
C12-1	120614C12	Welle Proton zu BMS-42VT	Arbre Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
C13	120614C13	Büchse Proton zu BMS-42VT	Palier Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
C14	120614C14	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
C15	120614C15	Stift Proton zu BMS-42VT	Goupille Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
C16	120614C16	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
C17	120614C17	Ring Proton zu BMS-42VT	Rondelle Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
C18	120614C18	Zahnstange Proton zu BMS-42VT	Crémaillère Proton pour BMS-42	1	Stk.
C19-1	120614C19	Stange Proton zu BMS-42VT	Axe Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
C20	120614C20	Büchse Proton zu BMS-42VT	Palier Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
C21	120614C21	Tisch Proton zu BMS-42VT	Table Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
C22	120614C22	Nippel Proton zu BMS-42VT	Raccord Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
C23-1	120614C23	Büchse Proton (Gewinde) zu BMS	Palier Proton (Filetage) pour	1	Stk.
C24	120614C24	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
C25	120614C25	Zahnrad Proton zu BMS-42VT	Engrenage Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
C26	120614C26	Keil Proton zu BMS-42VT	Clavette Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
C27	120614C27	Schneckenwelle Proton zu BMS-4	Pignon Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
C28	120614C28	Drucklager Proton zu BMS-42VT	Roulement Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
C29	120614C29	Keil Proton zu BMS-42VT	Clavette Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
C30	120614C30	Welle Proton zu BMS-42VT	Arbre Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
C31	120614C31	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
C32	120614C32	Sicherungsring Proton zu BMS-4	Circlip Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
C33	120614C33	Feder Proton zu BMS-42VT	Ressort Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
C34-1	120614C34	Welle Proton zu BMS-42VT	Arbre Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
C36	120614C36	Kegelrad Proton zu BMS-42VT	Engrenage Conique Proton pour	1	Stk.
C37	120614C37	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
C38	120614C38	Flansch Proton zu BMS-42VT	Flasque Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
C39	120614C39	Kegelradwelle Proton zu BMS-42	Arbre Engrenage Conique Proton	1	Stk.
C40	120614C40	Flansch Proton zu BMS-42VT	Flasque Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
C41	120614C41	Federring Proton zu BMS-42VT	Rondelle ressort Proton pour B	1	Stk.
C42	120614C42	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
C44	120614C44	Zahnrad Proton zu BMS-42VT	Engrenage Proton pour BMS-42VT	1	Stk.

Säulenbohrmaschine Proton BMS-42VT Perceuse à colonne Proton BMS-42VT

(120614)



Seite: 7

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Déscription	Menge	ME
Pos.	No			Quantité	UE
C45	120614C45	Stift Proton zu BMS-42VT	Goupille Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
C46	120614C46	Stahlkugel Proton zu BMS-42VT	Bille Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
C47	120614C47	Ring Proton zu BMS-42VT	Rondelle Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
C48	120614C48	Kabelverschraubung Proton zu B	Serre câble Proton pour BMS-42	1	Stk.
C49, C53	120660A125	Schlauch Proton	Tube Proton	1	Stk.
C50	120614C50	Klemme Proton zu BMS-42VT	Collier Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
C51	120614C51	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
C52	120614C52	Abdeckung Proton zu BMS-42VT	Couvercle Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
C54	120614C54	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
C55	120614C55	Kühlmittelpumpe Proton 400V (M	Pompe Proton 400v (M2) pour BM	1	Stk.
C56	120614C56	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
C57	120610022-7	Sechskantschraube Proton schwa	Vis à tête hexagonale Proton n	1	Stk.
C58	120610022-4	Halter Proton	Porteur Proton	1	Stk.
C59	120614C59	Regulierhahn Proton zu BMS-42V	Robinet Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
C60	120614C60	Gelenkschlauch 1/4" Proton zu	Tuyau flexible 1/4" Proton pou	1	Stk.
D01	120614D01	Schalter Stop Proton (SB2)	Inter. Stop Proton (SB2)	1	Stk.
D02	120614D02	Schalter Start Proton (SB3)	Inter. Start Proton (SB3)	1	Stk.
D03	120624087	Notausschalter Proton	Inter de sécurité Proton	1	Stk.
D05	120614D05	Pumpenschalter Proton (SB6) zu	Interrupteur de pompe Proton (	1	Stk.
D06	120614D06	Drehzahlregelpoti Proton (VR)	Potentiomètre Proton (VR) pour	1	Stk.
D07	120614D07	Digitalanzeige Proton (DRO) zu	Affichage Digital Proton (DRO)	1	Stk.
D07A	120614D07A	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
D08	120614D08	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
D10	120614D10	Flansch Proton zu BMS-42VT	Flasque Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
D11	120614D11	Scheibe Proton zu BMS-42VT	Rondelle Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
D12	120614D12	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
D14	120614D14	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
D15	120614D15	Deckel Proton zu BMS-42VT	Couvercle Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
D16	120614D16	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
D17	120614D17	Scheibe Proton zu BMS-42VT	Rondelle Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
D18	120614D18	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
D19	120614D19	Deckel Proton zu BMS-42VT	Couvercle Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
D20	120614D20	Scheibe Proton zu BMS-42VT	Rondelle Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
D21	120614D21	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
D22	120614D22	Platte Proton zu BMS-42VT	Plate Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
D23	120614D23	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
D25	120614D25	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
D26	120614D26	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
D27	120612104C	Drehrichtungsschalter Proton	Interrupteur selection Proton	1	Stk.
D28	120614D28	Linkslauf Schalter Proton (SB5)	Inter. Reverse Proton (SB5) po	1	Stk.
D29	120614D29	Frontplatte Proton zu BMS-42VT	Façade Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
D30	120614D30	Riemengehäuse Proton zu BMS-42	Carter Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
D31	120614D31	Platte Proton zu BMS-42VT	Plate Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
E01	120614E01	Elektrokasten Proton zu BMS-42	Boîte électrique Proton pour B	1	Stk.
E02	120614E02	Glas Proton zu BMS-42VT	Vitre Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
E03	120614E03	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
E04	120614E04	Platte Proton zu BMS-42VT	Plaque Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
E05	120614E05	Platte Proton zu BMS-42VT	Plaque Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
E06	120614E06	Kabelverschraubung Proton zu B	Serre câble Proton pour BMS-42	1	Stk.
E07	120614E07	Scheibe Proton zu BMS-42VT	Rondelle Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
E08	120614E08	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
E09	120614E09	Netzkabel Proton zu BMS-42VT	Câble Proton d'alimentation po	1	Stk.
E10	120614E10	Frequenzumformer Proton (VFD-M	Variateur Proton (VFD-M) pour	1	Stk.
E11	120614E11	Scheibe Proton zu BMS-42VT	Rondelle Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
E12	120614E12	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
E13	120614E13	Scheibe Proton zu BMS-42VT	Rondelle Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
E14	120614E14	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
E15	120614E15	Isolation Proton zu BMS-42VT	Isolant Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
E16	120614E16	Sicherung Set Proton 0.5A (F1,	Fusible Proton 0.5A (F1,F2) po	1	Stk.
E16A	120614E16A	Sicherung Proton 3A (F3) zu BM	Fusible Proton 3A (F3) pour BM	1	Stk.
E17	120614E17	Scheibe Proton zu BMS-42VT	Rondelle Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
E18	120614E18	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
E19	120614E19	Transformator Proton (TR) zu B	Transformateur Proton (TR) pou	1	Stk.

Säulenbohrmaschine Proton BMS-42VT Perceuse à colonne Proton BMS-42VT

(120614)



Seite: 8

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Déscription	Menge	ME
Pos.	No			Quantité	UE
E20	120614E20	Kabelklemme Proton zu BMS-42VT	Serre câble Proton pour BMS-42	1	Stk.
E21	120614E21	Platte Proton zu BMS-42VT	Plaque Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
E22	120614E22	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
E23	120614E23	Klemmenleiste Proton (XB) zu B	Serre câble Proton (XB) pour B	1	Stk.
E24	120614E24	Schiene Proton zu BMS-42VT	Porteur Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
E25A	120614E25A	Schütz Proton (KM1, KM2) zu B	Contacteur Proton (KM1,KM2) po	1	Stk.
E26	120614E26	Hauptschalter Proton (Q1) zu B	Sectionneur Proton (Q1) pour B	1	Stk.
E27	120614E27	Relais Proton (KR,RX) zu BMS-4	Relais Proton (KR,RX) pour BMS	1	Stk.
G2	120614G2	Stange Proton oben zu BMS-42VT	Tige Proton superieur pour BMS	1	Stk.
G3	120614G3	Büchse Proton zu BMS-42VT	Palier Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
G5	120614G5	Klemmgriff Proton zu BMS-42VT	Jaccard Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
G7	120614G7	Flansch Proton zu BMS-42VT	Flasque Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
G8	120614G8	Späneschutz Proton zu BMS-42VT	Protection Proton pour BMS-42V	1	Stk.
G9	120614G9	Stange Proton unten zu BMS-42V	Tige inferieur Proton pour BMS	1	Stk.
G10	120614G10	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
G11	120614G11	Arm Proton zu BMS-42VT	Arbre Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
G18	120614G18	Endschalter Proton (SQ1) für	Intre. Fin Course Proton (SQ1)	1	Stk.
G19	120614G19	Schraube Proton zu BMS-42VT	Vis Proton pour BMS-42VT	1	Stk.
G1-G19	120614GSET	Späneschutz Proton komplett zu	Protection contre les copeaux	1	Stk.

Nicht aufgeführte Ersatzteil-Positionen sind keine Lagerartikel und anzufragen.

Des positions des pièces de rechange, qui ne sont pas sur la liste, ne sont pas du stock et à demander.