

Metallbandsäge Proton BSS-180-4T (120626)
Scie à ruban à métaux Proton BSS-180-4T

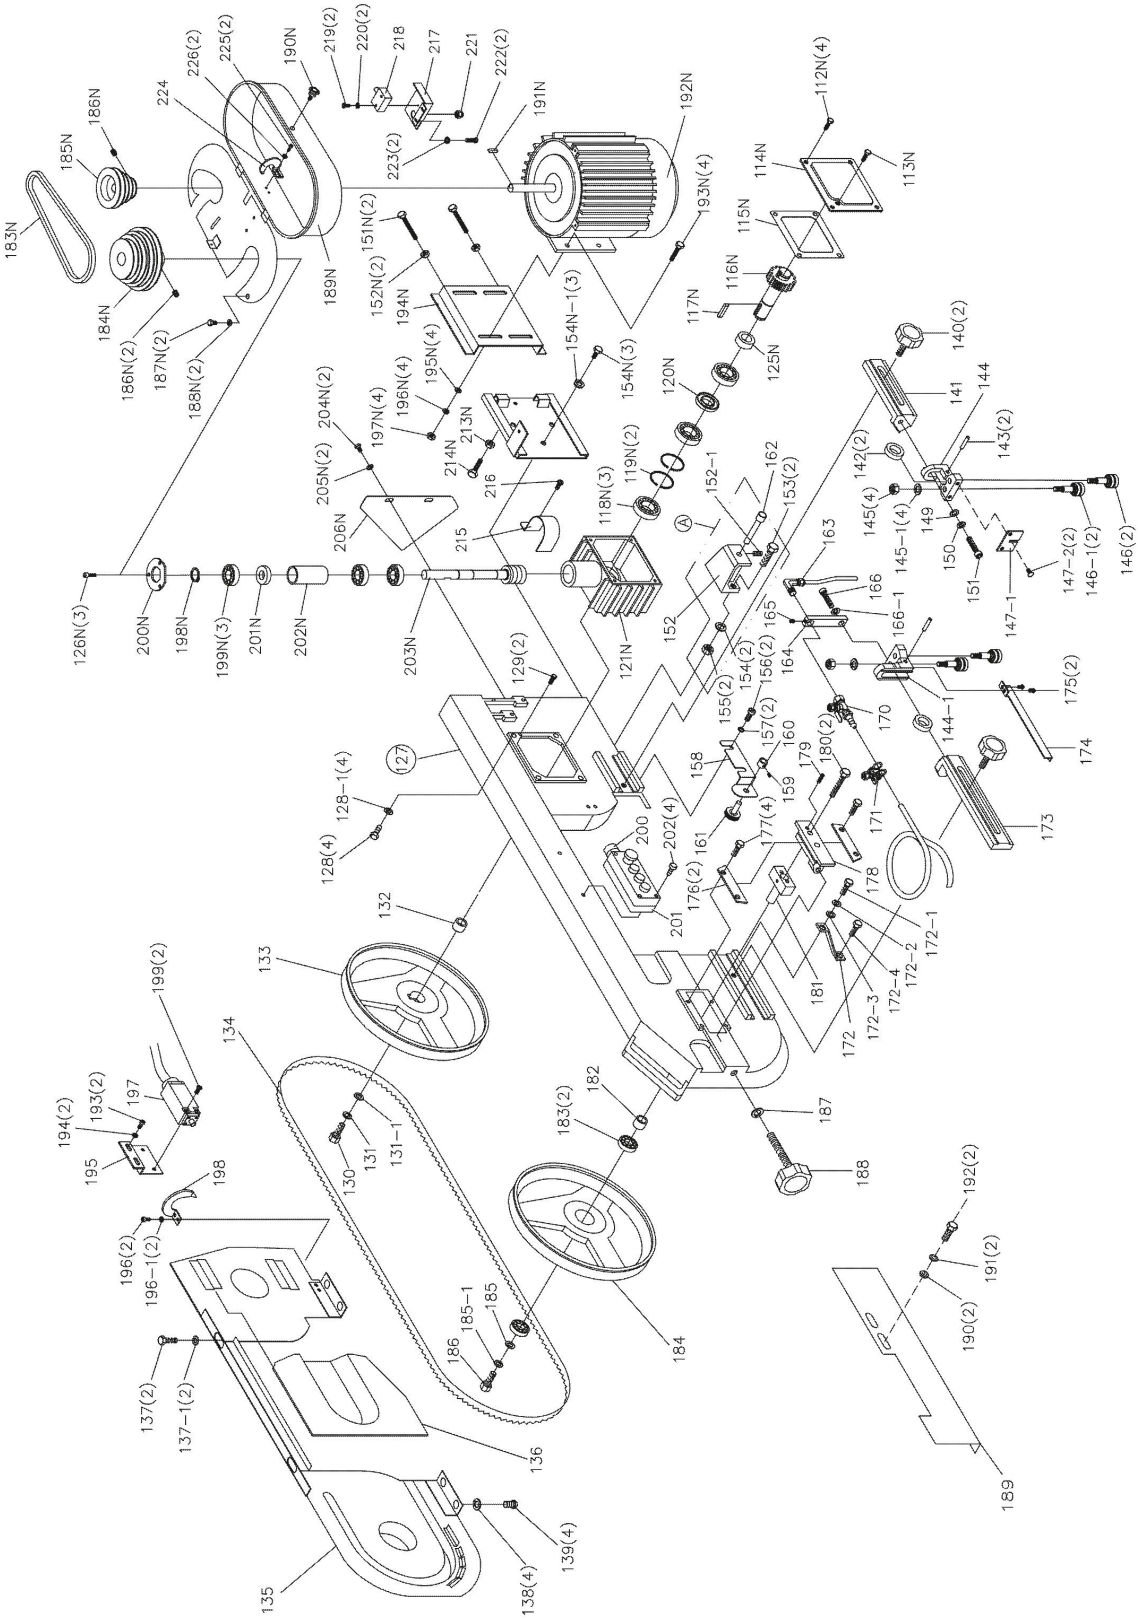

Metallbandsäge Proton BSS-180-4T (120626)
Scie à ruban à métaux Proton BSS-180-4T

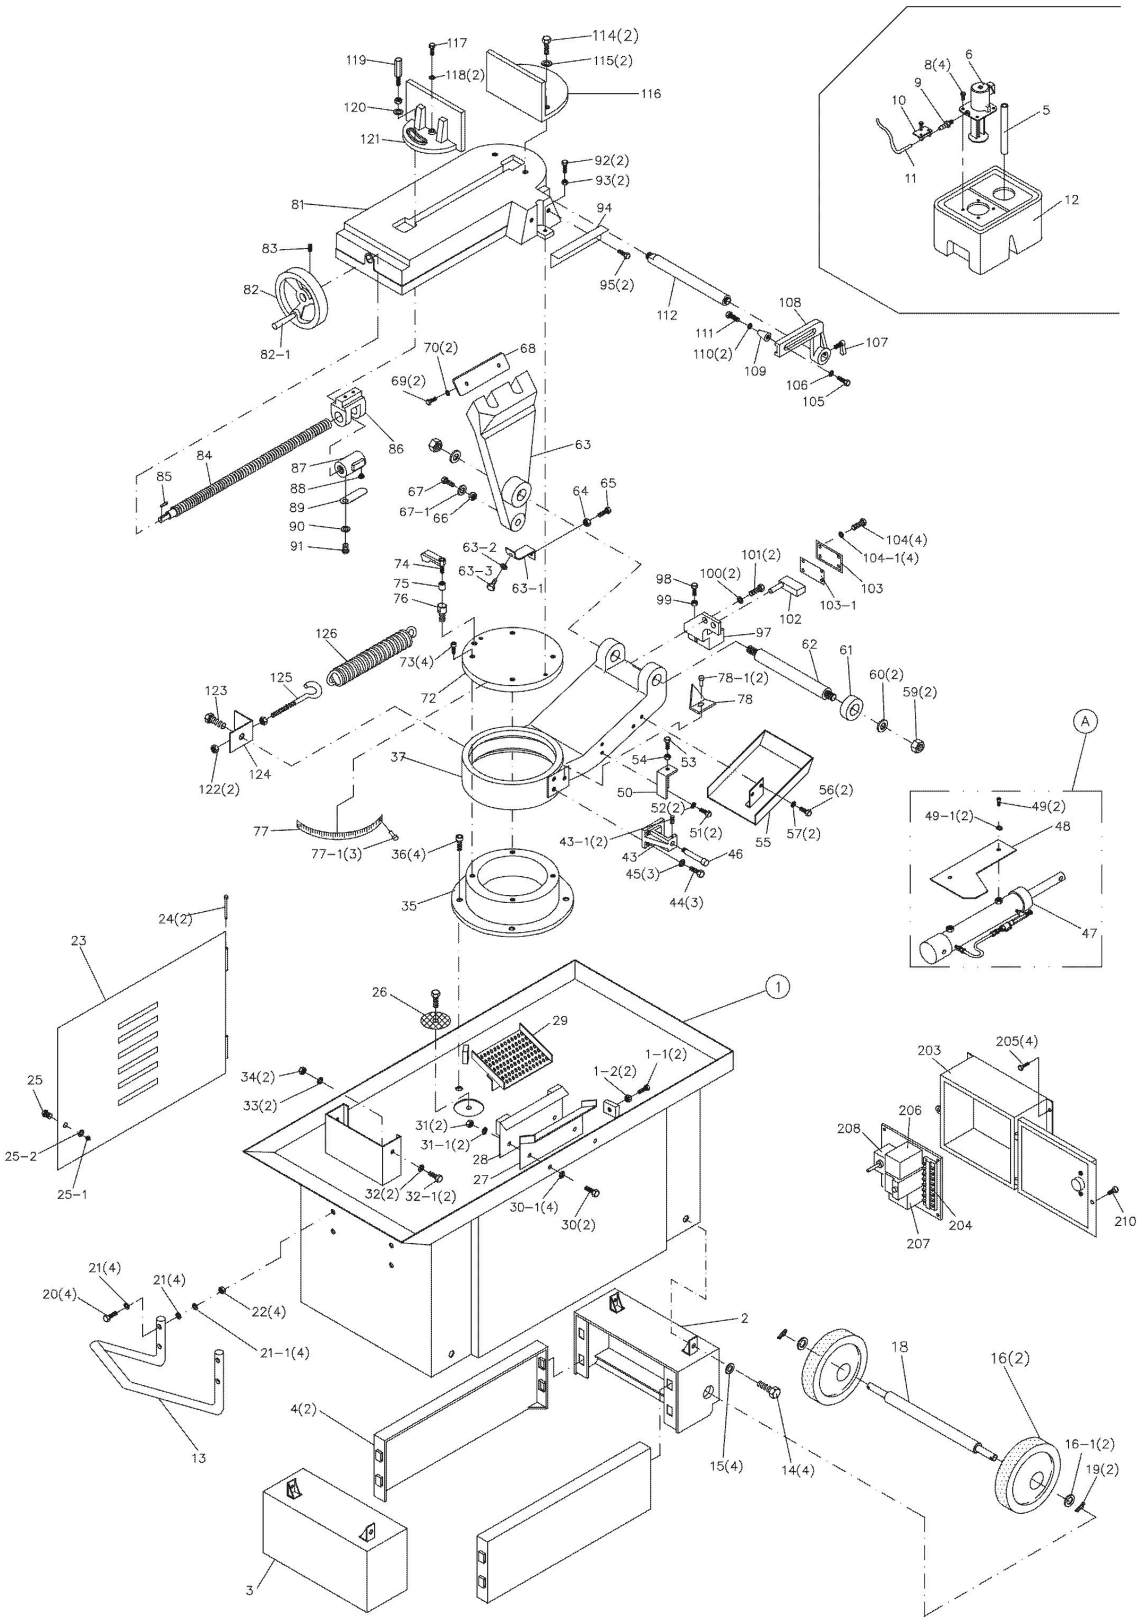

Metallbandsäge Proton BSS-180-4T (120626)
Scie à ruban à métaux Proton BSS-180-4T

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Déscription	Menge	ME
Pos.	*No*			*Quantité*	*UE*
1	BA0333	Bedienungsanleitung BSS-180-4T	Mode d'emploi BSS-180-4T	{Position.Menge}	Stk.
1	120626001	Wanne Proton zu BSS-180-4T	Cuve Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
1-1	120626001-1	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
2	120626002	Rückblech Proton zu BSS-180-4T	Tôle arriere Proton pour BSS-1	1	Stk.
2-2	120626002-2	Scheibe Proton zu BSS-180-4T	Rondelle Proton pour BSS-180-4	1	Stk.
3	120626003	Frontblech Proton zu BSS-180-4	Tôle frontale Proton pour BSS-	1	Stk.
4	120626004	Seitenwand Proton zu BSS-180-4	Paroi latérale Proton pour BSS	1	Stk.
5	120626005	Schlauch Proton zu BSS-180-4T	Tube Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
6	120626006	Kühlmittelpumpe Proton zu BSS-	Pompe Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
6-1	120626006-1	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
7	120626007	Deckel Proton zu BSS-180-4T	Couvercle Proton pour BSS-180-	1	Stk.
9	120626009	Verschraubung Proton zu BSS-18	Raccord Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
11	120626011	Schlauch zu BSS-180-4T	Tuyau pour BSS-180-4T	1	Stk.
12	120626012	Behälter Proton zu BSS-180-4T	Reservoir Proton pour BSS-180-	1	Stk.
13	120626013	Seitengriff Proton zu BSS-180-	Poignée latérale Proton pour B	1	Stk.
14	120626014	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
15	120626015	Scheibe Proton zu BSS-180-4T	Rondelle Proton pour BSS-180-4	1	Stk.
15-1	120626015-1	Federring Proton zu BSS-180-4T	Rondelle ressort Proton pour B	1	Stk.
16	120626016	Rad Proton zu BSS-180-4T	Roue Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
18	120626018	Achse Proton zu BSS-180-4T	Axe Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
19	120626019	Splinten Proton zu BSS-180-4T	Circlips Proton pour BSS-180-4	1	Stk.
26	120626026	Sieb Proton zu BSS-180-4T	Tamis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
47	120626047	Hydraulikzylinder Proton zu BS	Zylindre Proton pour BSS-180-4	1	Stk.
59	120626059	Mutter Proton zu BSS-180-4T	Ecrou Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
60	120626060	Scheibe Proton zu BSS-180-4T	Rondelle Proton pour BSS-180-4	1	Stk.
62	120626062	Welle Proton zu BSS-180-4T	Axe Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
63	120626063	Arm Proton zu BSS-180-4T	Flasque Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
66	120626066	Mutter Proton zu BSS-180-4T	Ecrou Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
68	120626068	Platte Proton zu BSS-180-4T	Plaque Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
69	120626069	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
70	120626070	Federring Proton zu BSS-180-4T	Rondelle ressort Proton pour B	1	Stk.
81	120626081	Tisch Proton zu BSS-180-4T	Table Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
82	120626082	Handrad Proton zu BSS-180-4T	Roue Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
83	120626083	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
84	120626084	Gewindewelle Proton zu BSS-180	Axe filetage Proton pour BSS-1	1	Stk.
85	120626085	Federkeil Proton zu BSS-180-4T	Cale à ressort Proton pour BSS	1	Stk.
86	120626086	Halter Proton zu BSS-180-4T	Support Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
87	120626087	Verstellmutter Proton komplett	Ecrou complette Proton pour BS	1	Stk.
97	120626097	Halter Proton zu BSS-180-4T	Porteur Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
98	120626098	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
99	120626099	Mutter Proton zu BSS-180-4T	Ecrou Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
105	120626105	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
108	120626108	Anschlag Proton zu BSS-180-4T	Guide Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
109	120612001E	Bride Proton	Bride Proton	1	Stk.
112	120626112	Anschlagstange Proton zu BSS-1	Axe pour guide Proton pour BSS	1	Stk.
114	120626114	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
114N	120626226	Deckel Proton zu BSS-180-4T	Couvercle Proton pour BSS-180-	1	Stk.
115	120626115	Scheibe Proton zu BSS-180-4T	Rondelle Proton pour BSS-180-4	1	Stk.
115N	120626227	Dichtung Proton zu BSS-180-4T	Joint Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
116	120626116	Spannbacke Proton zu BSS-180-4	Mâchoire Proton pour BSS-180-4	1	Stk.
116N	120626228	Zahnradwelle Proton zu BSS-180	Axe engrenage Proton pour BSS-	1	Stk.
117	120626117	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
117N	120626229	Keil Proton zu BSS-180-4T	Baffle Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
118N	120626131	Kugellager Proton zu BSS-180-4	Roulement Proton pour BSS-180-	1	Stk.
118	120626118	Scheibe Proton zu BSS-180-4T	Rondelle Proton pour BSS-180-4	1	Stk.
119	120626119	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
119N	120626135	Seegering Proton zu BSS-180-4T	Circlips Proton pour BSS-180-4	1	Stk.
120	120626120	Scheibe Proton zu BSS-180-4T	Rondelle Proton pour BSS-180-4	1	Stk.
120N	120626132	Simmerring Proton zu BSS-180-4	Joint Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
121	120626121	Spannbacke Proton zu BSS-180-4	Mâchoire Proton pour BSS-180-4	1	Stk.
121N	120626130	Getriebe Proton komplett zu BS	Carcasse Proton pour BSS-180-4	1	Stk.
122	120626122	Mutter Proton zu BSS-180-4T	Ecrou Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
123	120626123	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.

Metallbandsäge Proton BSS-180-4T (120626)
Scie à ruban à métaux Proton BSS-180-4T

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Déscription	Menge	ME
Pos.	*No*			*Quantité*	*UE*
124	120626124	Halter Proton zu BSS-180-4T	Porteur Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
125	120626125	Ringschraube Proton zu BSS-180	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
126	120626126	Rückzugfeder Proton zu BSS-180	Ressort Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
127	120626127	Sägearm Proton zu BSS-180-4T	Bras Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
128-1	120626127-1	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
128-2	120626127-2	Scheibe Proton zu BSS-180-4T	Rondelle Proton pour BSS-180-4	1	Stk.
129-2	120626127-3	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
133	120626138	Hinteres Bandrad Proton zu BSS	Roue à bande arrière Proton po	1	Stk.
132	120626141	Büchse Proton zu BSS-180-4T	Palier Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
135	120626140	Bandarmdeckel Proton zu BSS-18	Couvercle de bras de bande Pro	1	Stk.
136	120626144	Deckel Proton zu BSS-180-4T	Couvercle Proton pour BSS-180-	1	Stk.
137	120626143	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
137	120626142	Scheibe Proton zu BSS-180-4T	Rondelle Proton pour BSS-180-4	1	Stk.
138	120626145-2	Scheibe Proton zu BSS-180-4T	Rondelle Proton pour BSS-180-4	1	Stk.
140	120626147	Drehgriff Proton zu BSS-180-4T	Poignée Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
141	120626148	Führung Proton zu BSS-180-4T	Support Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
142	120626149	Kugellager Proton zu BSS-180-4	Roulement Proton pour BSS-180-	1	Stk.
144	120626151	Halter Proton zu BSS-180-4T	Porteur Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
144-1	120626133	Halterung Proton zu BSS-180-4T	Support Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
145	120626152	Mutter Proton zu BSS-180-4T	Ecrou Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
146	120626153	Welle mit Lager Proton zu BSS-	Axe incl. Roulements Proton po	1	Stk.
146-1	120626153-1	Kugellager mit Welle und Exzen	Roulement Proton AD22/ID8/H7,	1	Stk.
147-1	120626154	Bandführung Proton zu BSS-180-	Guide lame Proton pour BSS-180	1	Stk.
149	120626156	Scheibe Proton zu BSS-180-4T	Rondelle Proton pour BSS-180-4	1	Stk.
150	120626157	Scheibe Proton zu BSS-180-4T	Rondelle Proton pour BSS-180-4	1	Stk.
151	120626158	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
151N	120626239	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
159	120626167	Büchse Proton zu BSS-180-4T	Palier Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
162	120626150	Bolzen Proton zu BSS-180-4T	Goupille Proton pour BSS-180-4	1	Stk.
163	120626170	Leitung Proton zu BSS-180-4T	Tube Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
164	120626171	Halter Proton zu BSS-180-4T	Support Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
165	120626172	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
166	120626173	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
166-1	120626173-1	Scheibe Proton zu BSS-180-4T	Rondelle Proton pour BSS-180-4	1	Stk.
170	120626193	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
170	120626177	Hahn Proton zu BSS-180-4T	Robinet Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
172	120626179	Halter Proton zu BSS-180-4T	Support Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
172-2	120626179-2	Federring Proton zu BSS-180-4T	Rondelle ressort Proton pour B	1	Stk.
173	120626180	Führung Proton zu BSS-180-4T	Guide Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
174	120626181	Schutz Proton zu BSS-180-4T	Protéction Proton pour BSS-180	1	Stk.
175	120626182	Büchse Proton zu BSS-180-4T	Boite Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
177	120626184	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
178	120626185	Flansch Proton zu BSS-180-4T	Flasque Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
179	120626186	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
183N	120626201	Keilriemen Proton zu BSS-180-4	Courroire Proton pour BSS-180-	1	Stk.
184N	120626214	Motorriemenscheibe Proton zu B	Poulie Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
185N	120626247	Motorriemenscheibe Proton zu B	Poulie de moteur Proton pour B	1	Stk.
186N	120626248	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
187N	120626249	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
188	120626195	Spanngriff Proton zu BSS-180-4	Manivell de serrage Proton pou	1	Stk.
189N	120626251	Keilriemenschutz Proton zu BSS	Protection de courroie trapézo	1	Stk.
190N	120626252	Sterngriffschraube Proton zu B	Vis de poignée-étoile Proton p	1	Stk.
191	120626191	Vorderes Bandrad Proton zu BSS	Roue de bande avant Proton pou	1	Stk.
192N	120626080	Motor Proton 400 Volt zu BSS-1	Motor Proton 400 volt pour BSS	1	Stk.
192-1	120626192-1	Scheibe Proton zu BSS-180-4T	Rondelle Proton pour BSS-180-4	1	Stk.
193	120626215	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
193N	120626128	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
194	120626220	Halter Proton zu BSS-180-4T	Porteur Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
194	120626241	Motorplatte Proton zu BSS-180-	Plate moteur Proton pour BSS-1	1	Stk.
197	120626216	Sicherheits-Endschalter Proton	Savety Interrupteur de fin de	1	Stk.
198N	120626235	Scheibe Proton zu BSS-180-4T	Rondelle Proton pour BSS-180-4	1	Stk.
199N	120626234	Kugellager Proton zu BSS-180-4	Roulement Proton pour BSS-180-	1	Stk.
200	120626200-1	Verschraubung Proton zu BSS-18	Raccord Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.

Metallbandsäge Proton BSS-180-4T (120626)
Scie à ruban à métaux Proton BSS-180-4T

Pos. *Pos.*	Art.Nr. *No*	Bezeichnung	Déscription	Menge *Quantité*	ME *UE*
200-202	120626200	Gehäuse komplett inkl. Schalte	Boîtier complet avec interrupt	1	Stk.
201N	120626236	Simmerring Proton zu BSS-180-4	Joint Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
202	120626202	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
202N	120626237	Büchse Proton zu BSS-180-4T	Palier Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
203	120626203	Schaltergehäuse Proton zu BSS-	Boîte interrupteur Proton pour	1	Stk.
203N	120626238	Schneckenwelle Proton zu BSS-1	Arbre Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
204	120626204	Klemme Proton zu BSS-180-4T	Serrage Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
206	120626206	Kontaktschütze inkl. Thermoblo	Contacteur Proton pour BSS-180	1	Stk.
207	120626207	Transformator Proton 400 V zu	Transformateur Proton 400 V po	1	Stk.
208	120626208	Hauptschalter Proton zu BSS-18	Interrupteur Proton pour BSS-1	1	Stk.
210	120626210	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
211	120626211	Netzkabel Proton zu BSS-180-4T	Câble Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
224	120626224	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
225	120626225	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
141	120626230	Büchse Proton zu BSS-180-4T	Palier Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
142	120626232	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
144	120626169	Drahtbürste Proton zu BSS-180-	Brosse metallique Proton pour	1	Stk.
145	120626166	Halter Proton zu BSS-180-4T	Support Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
146	120626240	Mutter Proton zu BSS-180-4T	Ecrou Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
147	120626242	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
148	120626242-1	Scheibe Proton zu BSS-180-4T	Rondelle Proton pour BSS-180-4	1	Stk.
149	120626243	Platte Proton zu BSS-180-4T	Plate Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
150	120626219	Hebel Proton zu BSS-180-4T	Levier Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
151	120626188	Halter Proton zu BSS-180-4T	Support Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
152	120626233-2	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
153	120602015	Kugellager Proton, AD40/ID17/H	Roulement à billes Proton, AD4	1	Stk.
154	120626233-1	Büchse Proton zu BSS-180-4T	Palier Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
155	120605071	Scheibe Proton	Rondelle Proton	1	Stk.
156	120626233	Seegering Proton zu BSS-180-4T	Circlips Proton pour BSS-180-4	1	Stk.
157	120626196	Platte Proton zu BSS-180-4T	Plate Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
158	120626238-1	Keil Proton zu BSS-180-4T	Baffle Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
159	120626217	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
160	120626179-1	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
163	120626179-3	Scheibe Proton zu BSS-180-4T	Rondelle Proton pour BSS-180-4	1	Stk.
167	120626199	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.

Nicht aufgeführte Ersatzteil-Positionen sind keine Lagerartikel und anzufragen.
Des positions des pièces de rechange, qui ne sont pas sur la liste, ne sont pas du stock et à demander.