

Säulenbohrmaschine Proton BMS-34VT (120612)
Perceuse à colonne Proton BMS-34VT

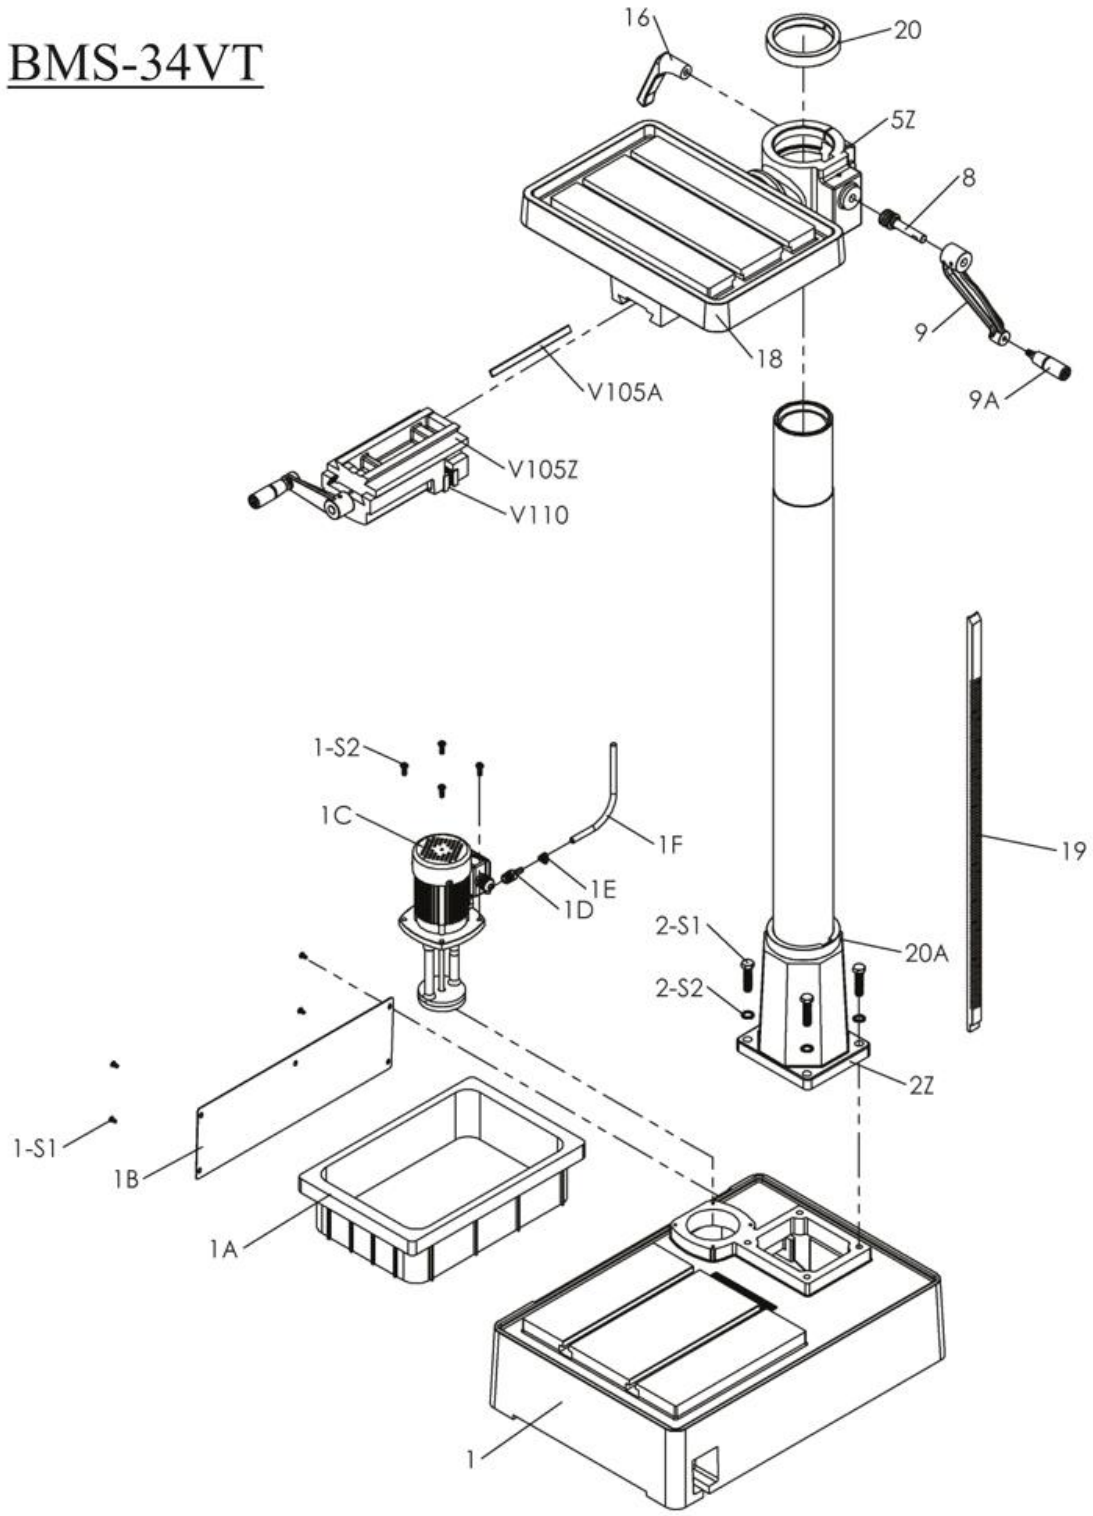

Säulenbohrmaschine Proton BMS-34VT (120612)
Perceuse à colonne Proton BMS-34VT

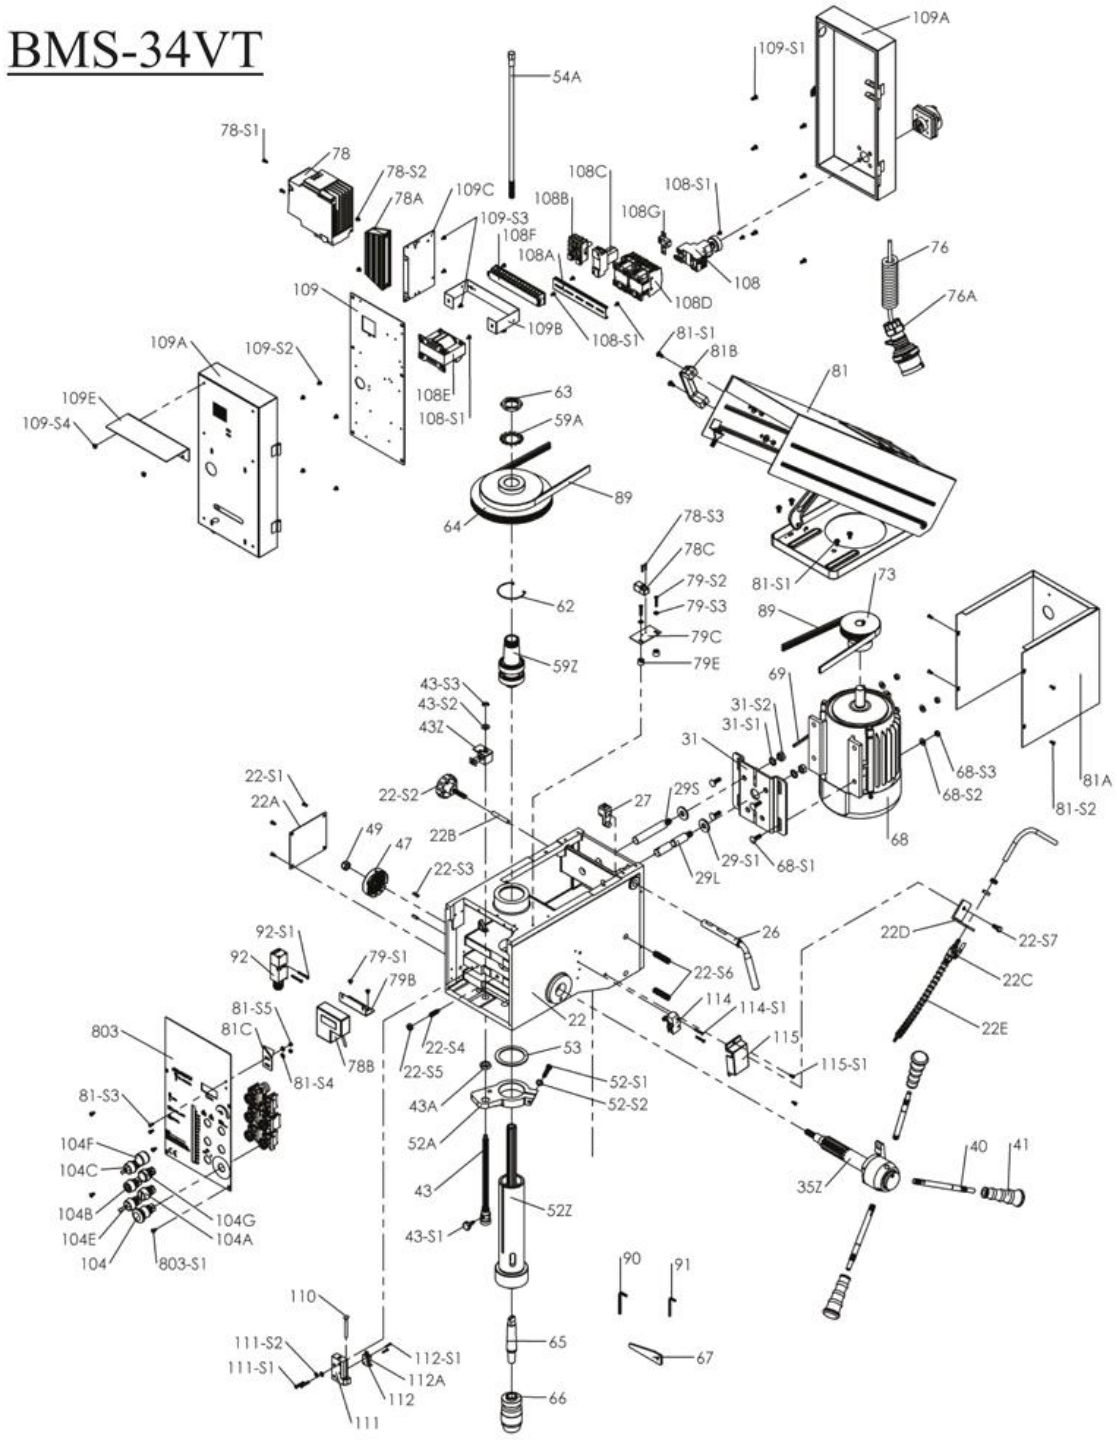

Säulenbohrmaschine Proton BMS-34VT (120612)
Perceuse à colonne Proton BMS-34VT

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Déscription	Menge	ME
Pos.	*No*			*Quantité*	*UE*
1	120612001	Fussplatte Proton zu BMS-34VT	Pied Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
1A	120612001A	Behälter Proton zu BMS-34VT	Reservoir Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
1B	120612001B	Abdeckung Proton zu BMS-34VT	Couvercle Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
1C	120612001C	Kühlmittelpumpe Proton 400V zu	Pompe Proton 400V pour BMS-34V	1	Stk.
1D	120612001D	Verschraubung Proton zu BMS-34	Raccord Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
1E	120612001E	Bride Proton	Bride Proton	1	Stk.
1F	120660A125	Schlauch Proton	Tube Proton	1	Stk.
1G	120612001G	Platte Proton zu BMS-34VT	Plate Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
1H	120612001H	Klammer Proton zu BMS-34VT	Bride Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
1-S1	120612001-S1	Schraube Proton zu BMS-34VT	Vis Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
1-S2	120610022-7	Sechskantschraube Proton schwa	Vis à tête hexagonale Proton n	1	Stk.
2-S1	120612002-S1	Schraube Proton zu BMS-34VT	Vis Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
2-S2	120612002-S2	Federring Proton zu BMS-34VT	Rondelle ressort Proton pour B	1	Stk.
2Z	120612002Z	Säule Proton zu BMS-34VT	Colonne Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
5Z	120612005Z	Säulenflansch,Zahnrad,Welle Pr	Flasque, engrenage,axe Proton	1	Stk.
6	120612006	Zahnrad Proton zu BMS-34VT	Engrenage Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
7	120612007	Welle Proton zu BMS-34VT	Axe Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
8	120612008	Schneckenwelle Proton zu BMS-3	Axe Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
9	120612009	Kurbel Proton zu BMS-34VT	Manivelle Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
9A	120612009A	Griff Proton zu BMS-34VT	Poignée Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
9-S1	120612009-S1	Schraube Proton zu BMS-34VT	Vis Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
14	120612014	Skala Proton zu BMS-34VT	Scale Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
15	120612015	Pfeil Proton zu BMS-34VT	Flèche Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
16-S1	120612016-S1	Bolzen Proton zu BMS-34VT	Boulon Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
16-S2	120612016-S2	Stift Proton zu BMS-34VT	Goupille Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
16	120612016Z	Klemmgriff Proton zu BMS-34VT	Manette Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
18	120612018	Tisch Proton zu BMS-34VT	Table Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
18A	120612018A	Verschraubung Proton zu BMS-34	Raccord Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
18-S1	120612018-S1	Schraube Proton zu BMS-34VT	Vis Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
18B	120612018B	Büchse Proton zu BMS-34VT	Goupille Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
18-S2	120612018-S2	Federring Proton zu BMS-34VT	Rondelle ressort Proton pour B	1	Stk.
18-S3	120612018-S3	Schraube Proton zu BMS-34VT	Vis Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
18-S4	120612018-S4	Schraube Proton zu BMS-34VT	Vis Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
18-S5	120612018-S5	Bolzen Proton zu BMS-34VT	Boulon Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
18-S6	120612018-S6	Stift Proton zu BMS-34VT	Goupille Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
18-S7	120612018-S7	Klemmgriff zu BMS-34VT	Manette pour BMS-34VT	1	Stk.
19	120610019	Zahnstange Proton	Crémaillerère Proton	1	Stk.
20	120612020	Haltering Proton zu BMS-34VT	Bague Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
20A	120612020A	Ring Proton zu BMS-34VT	Bague Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
20B	120612020B	Stahlkugel Proton zu BMS-34VT	Bille Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
20-S1	120612020-S1	Schraube Proton zu BMS-34VT	Vis Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
22	120612022	Kopfgehäuse Proton zu BMS-34VT	Carcasse de la tête Proton pou	1	Stk.
22A	120612022A	Abdeckung Proton zu BMS-34VT	Couvercle Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
22B	120612022B	Stift Proton zu BMS-34VT	Goupille Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
22C	120610022-3	Hahn Proton	Robinet Proton	1	Stk.
22D	120610022-4	Halter Proton	Porteur Proton	1	Stk.
22E	120612022E	Schlauch zu BMS-34VT	Tuyeau pour BMS-34VT	1	Stk.
22-S1	120612022-S1	Schraube Proton zu BMS-34VT	Vis Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
22-S2	120612022-S2	Klemmgriff Proton zu BMS-34VT	Poignée Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
22-S3	120612022-S3	Stift Proton zu BMS-34VT	Goupille Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
22-S4	120612022-S4	Schraube Proton zu BMS-34VT	Vis Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
22-S5	120612022-S5	Mutter Proton zu BMS-34VT	Ecrou Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
22-S6	120612022-S6	Schraube Proton zu BMS-34VT	Vis Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
26	120612026	Hebel Proton zu BMS-34VT	Poignée Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
27	120612027	Flansch Proton zu BMS-34VT	Flasque Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
27-S1	120612027-S1	Schraube Proton zu BMS-34VT	Vis Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
29L	120612029L	Welle Proton zu BMS-34VT	Axe Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
29S	120612029S	Welle Proton zu BMS-34VT	Axe Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
31	120612031	Motorplatte Proton zu BMS-34VT	Plate moteur Proton pour BMS-3	1	Stk.
31-S1	120612031-S1	Federring Proton zu BMS-34VT	Rondelle ressort Proton pour B	1	Stk.
31-S2	120612031-S2	Mutter Proton zu BMS-34VT	Ecrou Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
34	120612034	Flansch Proton zu BMS-34VT	Flasque Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
35Z	120612035Z	Welle Flansch Proton zu BMS-34	Axe flasque Proton pour BMS-34	1	Stk.

Säulenbohrmaschine Proton BMS-34VT (120612)
Perceuse à colonne Proton BMS-34VT

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Déscription	Menge	ME
Pos.	*No*			*Quantité*	*UE*
36	120612036	Gewindestift Proton zu BMS-34V	Vis sans tête Proton pour BMS-	1	Stk.
40	120605040	Griffstange Proton	Axe de poignée Proton	1	Stk.
41	120612041	Griffknopf Proton	Poignée Proton	1	Stk.
43	120612043	Tiefenanschlagstange Proton zu	Butée Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
43A	120612043A	Mutter Proton zu BMS-34VT	Ecrou Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
43-S1, 78-22	120612043-S1	Schraube Proton zu BMS-34VT	Vis Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
43B	120612043B	Halter Proton zu BMS-34VT	Support Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
43C	120612043C	Halter Proton zu BMS-34VT	Support Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
43D	120612043D	Mutter Proton zu BMS-34VT	Ecrou Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
43Z	120612043Z	Halter Proton komplett zu BMS-	Support Proton complet pour BM	1	Stk.
45	120612045	Niete Proton zu BMS-34VT	Rivet Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
46-47	120612046-47	Rückzugfeder Proton zu BMS-34V	Ressort Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
49	120612049	Mutter Proton zu BMS-34VT	Ecrou Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
52Z	120612054	Spindel Proton komplett zu BMS	Arbre Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
52A	120612052A	Halter Proton zu BMS-34VT	Support Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
52-S1	120612052-S1	Schraube Proton zu BMS-34VT	Vis Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
52-S2	120612052-S2	Scheibe Proton zu BMS-34VT	Rondelle Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
54A	120612054A	Zugstange Proton zu BMS-34VT	Ace Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
55	120612055	Simmerring Proton zu BMS-34VT	Joint Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
58	120612058	Mutter Proton zu BMS-34VT	Ecrou Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
59Z	120612059	Welle Proton zu BMS-34VT	Axe Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
60	120612060	Kugellager Proton AD60/ID35/H1	Roulement Proton AD60/ID35/H14	1	Stk.
61	120612061	Ring Proton zu BMS-34VT	Palier Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
62	120612062	Sicherungsring Proton zu BMS-3	Circlips Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
63	120612063	Mutter Proton zu BMS-34VT	Ecrou Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
64	120612064	Spindelriemenscheibe Proton zu	Poulie broche Proton pour BMS-	1	Stk.
65	120723	Kegeldorn Proton MK3 / B18	Mandrin conique Proton MK3 / B	1	Stk.
67	120612067	Austreibkeil Proton zu BMS-34V	Chasse-outils Proton pour BMS-	1	Stk.
68B	120612068B	Lüfterschutz Proton zu BMS-34V	Couvercle moteur Proton pour B	1	Stk.
68	120612068	Motor Proton zu BMS-34VT	Moteur Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
68-S1	120612068-S1	Schraube Proton zu BMS-34VT	Vis Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
68-S2	120612068-S2	Scheibe Proton zu BMS-34VT	Rondelle Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
68-S3	120612068-S3	Mutter Proton zu BMS-34VT	Ecrou Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
73	120612073	Motorriemenscheibe Proton zu B	Poulie moteur Proton pour BMS-	1	Stk.
73-S1	120612073-S1	Schraube Proton zu BMS-34VT	Vis Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
76	120612076	Netzkabel Proton zu BMS-34VT	Netz Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
76A	120612076A	Stecker Proton zu BMS-34VT	Fiche Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
76B	120612076B	Pumpenkabel Proton zu BMS-34VT	Câble pompe Proton pour BMS-34	1	Stk.
78	120612078	Inverter Proton zu BMS-34VT	Inverter Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
78A	120612078A	Widerstand Proton zu BMS-34VT	Restistance Proton pour BMS-34	1	Stk.
78B	120612078B	Drehzahlanzeige Proton zu BMS-	Display vitesse Proton pour BM	1	Stk.
78C	120612078C	Sensor Proton zu BMS-34VT	Sensor Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
78-S2	120612078-S2	Schraube Proton zu BMS-34VT	Vis Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
78-S3	120612078-S3	Schraube Proton zu BMS-34VT	Vis Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
78-S4	120612078-S4	Schraube Proton zu BMS-34VT	Vis Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
81	120612081	Riemenschutzdeckel Proton zu B	Couvercle courroire Proton pou	1	Stk.
81-S1	120612081-S1	Schraube Proton zu BMS-34VT	Vis Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
81-S2	120612081-S2	Schraube Proton zu BMS-34VT	Vis Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
81A	120612081A	Abdeckung Proton zu BMS-34VT	Couvercle Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
89	120612089	Keilriemen Proton zu BMS-34VT	Courroire Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
101	120612101	Halter Proton zu BMS-34VT	Support Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
101-S1	120612101-S1	Schraube Proton zu BMS-34VT	Vis Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
101-S2	120612101-S2	Schraube Proton zu BMS-34VT	Vis Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
101B	120612101B	Gehäuse Proton zu BMS-34VT	Boîte Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
101Z	120612101Z	Endschaltergehäuse Proton zu B	Interupteur micro boite Proton	1	Stk.
102LZ	120612102	Plexiglasschutz Proton zu BMS-	Protection Proton pour BMS-34V	1	Stk.
102-S1	120612102-S1	Schraube Proton zu BMS-34VT	Vis Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
102-S2	120612102-S2	Schraube Proton zu BMS-34VT	Vis Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
102LZ-102A, 103	120612102LZS1024	Spanschutz Proton komplett zu	Protection Proton compl. pour	1	Stk.
103-S1	120612103-S1	Schraube Proton zu BMS-34VT	Vis Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
104	120612104	Not-/Ausschalter Proton zu BMS	Interrupteur de securité Proto	1	Stk.
104A	120612104A	Startschalter Proton zu BMS-34	Interrupteur Start Proton pour	1	Stk.
104B	120612104F	Ausschalter Proton zu BMS-34VT	Interrupteur arrète Proton pou	1	Stk.

Säulenbohrmaschine Proton BMS-34VT (120612)
Perceuse à colonne Proton BMS-34VT

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Déscription	Menge	ME
Pos.	*No*			*Quantité*	*UE*
104C	120612104C	Drehrichtungsschalter Proton	Interrupteur selection Proton	1	Stk.
104E	120612104E	Pumpenschalter Proton zu BMS-3	Interrupteur pompe Proton pour	1	Stk.
104F	120612104B	Drehzahlwahlschalter Proton zu	Interrupteur viresses Proton p	1	Stk.
104G	120612104G	Kontrolllampe Proton zu BMS-34	Lampe de côntrole Proton pour	1	Stk.
108	120612108	Hauptschalter Proton zu BMS-34	Interrupteur primare Proton po	1	Stk.
108A	120612108A	Halter Proton zu BMS-34VT	Support Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
108B	120612108B	Sicherungseinsatz Proton zu BM	Porte fuse Proton pour BMS-34V	1	Stk.
108C	120612108C	Relais Proton zu BMS-34VT	Relais Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
108D	120612108D	Kontaktschütz Proton zu BMS-34	Contacteur Proton pour BMS-34V	1	Stk.
108E	120612108E	Transformator Proton zu BMS-34	Transformateur Proton pour BMS	1	Stk.
108F	120612108F	Klemmleiste Proton zu BMS-34VT	Porte câble Proton pour BMS-34	1	Stk.
108G	120612108G	Halter Proton zu BMS-34VT	Support Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
108H	120612108H	Pumpenrelais Proton zu BMS-34V	Relais pompe Proton pour BMS-3	1	Stk.
108J	120612108J	Überlastrelais Proton zu BMS-3	Relais protection Proton pour	1	Stk.
108-S1	120612108-S1	Schraube Proton zu BMS-34VT	Vis Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
109	120612109	Platte Proton zu BMS-34VT	Plate Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
109A	120612109A	Schaltkasten Proton zu BMS-34V	Boîte electrique Proton pour B	1	Stk.
109B	120612109B	Halter Proton zu BMS-34VT	Support Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
109C	120612109C	Platte Proton zu BMS-34VT	Plate Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
109D	120612109D	Halter Proton zu BMS-34VT	Support Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
109E	120612109E	Halter Proton zu BMS-34VT	Support Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
109-S1	120612109-S1	Schraube Proton zu BMS-34VT	Vis Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
109-S2	120612109-S2	Schraube Proton zu BMS-34VT	Vis Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
109-S3	120612109-S3	Schraube Proton zu BMS-34VT	Vis Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
110	120612110	Bolzen Proton zu BMS-34VT	Boulon Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
111	120612111	Halter Proton zu BMS-34VT	Support Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
111-S1	120612111-S1	Schraube Proton zu BMS-34VT	Vis Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
112	120612112	Endschalter Proton zu BMS-34VT	Interupteur micro Proton pour	1	Stk.
112A	120612112A	Drücker Proton zu BMS-34VT	Passer poignée Proton pour BMS	1	Stk.
112-S1	120612112-S1	Schraube Proton zu BMS-34VT	Vis Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
114	120612114	Endschalter Proton zu BMS-34VT	Interupteur micro Proton pour	1	Stk.
114-S1	120612114-S1	Schraube Proton zu BMS-34VT	Vis Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
115	120612115	Abdeckung Proton zu BMS-34VT	Couvercle Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
115-S1	120612115-S1	Schraube Proton zu BMS-34VT	Vis Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
116	120612116	Drucklager Proton zu BMS-34VT	Roulement Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
117	120612117	Flansch Proton zu BMS-34VT	Flasque Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
117-S1	120612117-S1	Bolzen Proton zu BMS-34VT	Boulon Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
118	120612118	Feder Proton zu BMS-34VT	Ressort Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
119	120612119	Magnet Proton zu BMS-34VT	Aimant Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
120	120612120	Bolzen Proton zu BMS-34VT	Boulon Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
120-S1	120612120-S1	Schraube Proton zu BMS-34VT	Vis Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
792	120612092	Endschalter Proton zu BMS-34VT	Interupteur micro Proton pour	1	Stk.
V105A	120612V105A	Führung Proton zu BMS-34VT	Barre Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
V105Z	120612V105Z	Spannstockschlitten Proton kom	Etau Proton complet pour BMS-	1	Stk.
V106	120612V106	Spindel Proton zu BMS-34VT	Broche Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
V106A	120612V106A	Führung Proton zu BMS-34VT	Barre Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
V107	120612V107	Oberschlitten Proton zu BMS-34	Etau Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
V107-S1	120612V107-S1	Schraube Proton zu BMS-34VT	Vis Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
V107-S2	120612V107-S2	Schraube Proton zu BMS-34VT	Vis Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
V107-S3	120612V107-S3	Mutter Proton zu BMS-34VT	Ecrou Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
V109	120612V109	Kurbel Proton zu BMS-34VT	Levier Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
V109A	120612V109A	Griff Proton zu BMS-34VT	Poignée Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
V109-S1	120612V109-S1	Schraube Proton zu BMS-34VT	Vis Proton pour BMS-34VT	1	Stk.
V110Z	120612V110Z	Backe Proton komplett zu BMS-3	Machoîre Proton complète pour	1	Stk.
V110-S1	120612V110-S1	Schraube Proton zu BMS-34VT	Vis Proton pour BMS-34VT	1	Stk.

Nicht aufgeführte Ersatzteil-Positionen sind keine Lagerartikel und anzufragen.
Des positions des pièces de rechange, qui ne sont pas sur la liste, ne sont pas du stock et à demander.